


1

Notice technique de pose

Ref: N1613  
Pht: N015-015  
Dispon: N0100316-53Z


# Fenêtre ou Porte Fenêtre Aluminium

## Pose en tunnel

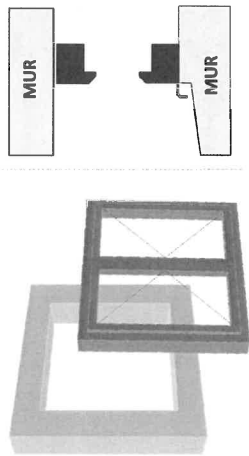

### FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Visuels génériques

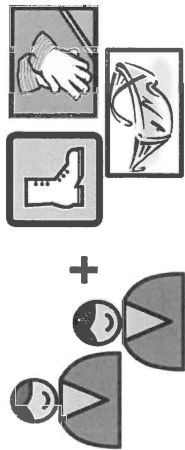

2

### LEXIQUE

### OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER

3

### PREPARER LES AVANT TRAVAUX

- Vérification du produit**  
Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande.  
Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre maçonnerie.
- Vérification du support**  
Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.  
1. Vérifiez la largeur et la hauteur de la maçonnerie.  
2. Vérifiez les niveaux.  
3. Vérifiez l'aplomb.

Tolérance maçonnerie : 3mm/m avec max 10mm (cf DTU 20.1)

Etat de surface en tableau : La surface de pose doit être plane et parfaitement nettoyée.

4

### PREPARATION A LA FIXATION

- Préparation du produit**  
Positionnez la poignée et retirez les ouvrants de la menuiserie.
- Répartition des fixations**  
A titre indicatif, les pré-perçages sont positionnés de la façon suivante :  
5cm < L < 25cm  
80cm MAXI  
80cm MAXI  
Fixations parties haute et verticales

Coffre volet roulant : les fixations sont doublées au niveau de la traverse haute.

5

### POSE DU DORMANT

Procédé de fixation avec vis ou vérins.

- Présentez et calez la menuiserie sur la maçonnerie.
- Vérifiez les équerres, l'aplomb et les niveaux.
- Effectuez les repérages des fixations sur le mur.
- Retirez la menuiserie de la maçonnerie.
- Percez la maçonnerie au niveau des repérages.
- Insérez les chevilles, si nécessaire.

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

6

### CAIFUTEMENT

- Caifutement des pièces d'appui**  
Fond de joint + mastic  
Ou  
Bande de mousse imprégnée  
Cales à l'alignement de chaque montant. Au-delà de 30cm, ajoutez-en une.
- Caifutement des tableaux et des linteaux**  
Mettre une bande de mousse imprégnée sur le pourtour de l'ouverture de la maçonnerie.

Pour un fond de joint : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

7

### FIXATION

- Fixations parties haute et verticales**  
Repositionnez la menuiserie sur la maçonnerie.  
**Cas d'une fixation avec vis traversante**  
1. Fixez la vis jusqu'à affleurement du dormant.  
2. Réglez les niveaux par léger vissage ou dévissage.

**Cas d'une fixation avec vérin**  
1. Insérez la clé par l'intérieur de la menuiserie.  
2. Calez la menuiserie à l'aide des vérins.  
3. Fixez la vis au travers du vérin.

8


### FIXATION

- Fixations partie basse**  
**Cas d'une pose sur appui**  
Mastic  
Cale d'assise de 5mm mini  
Fond de joint 10 x 10 mm  
Caifutement avec réserve de 5mm  
Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

**Cas d'une pose d'un seuil**  
Caifutement avec réserve de 5mm  
Seuil  
Cale de 5mm mini  
Maçonnerie

### CONTROLE DE POSE


Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

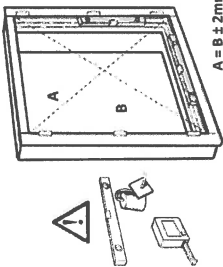

- Ecart entre les diagonales : 2mm/m (MAXI 3mm)
- Fil à plomb : ±2 mm/m
- Niveaux : 2mm/m (MAXI 3mm)
- Rectitude : dormants bien droits et non bombés

A = B ± 2mm/m

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

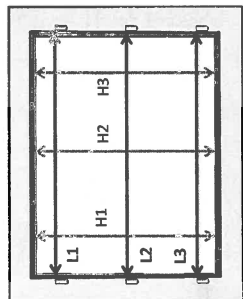


L1 = L2 = L3 ± 1mm

H1 = H2 = H3 ± 1mm

### MISE EN PLACE DES OUVRANTS


Mettez les ouvrants et contrôlez de nouveau l'équerrage, les niveaux, l'aplomb et l'alignement des ouvrants.

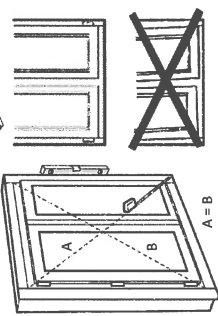

### FINITION


#### 1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.



#### 2. Pose des pare-tempêtes


Clippez les pare-tempêtes dans la menuiserie.



### FINITION

#### 3. Cales de transport

Retirez les cales de transport positionnées dans la rainure du dormant.



Nous recommandons de retirer les cales à la fin du chantier double.

### REGLAGES


Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

#### 1. L'ouvrant ne plaque pas bien

Réglage des fiches mâles




Réglage du galet de la crémonne

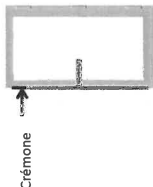

### REGLAGES


#### 2. L'ouvrant ne plaque pas bien : Cas oscillo-battant

Réglage du support d'angle

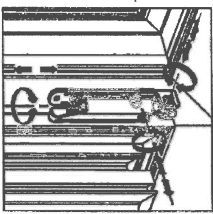

Réglage tri-directionnel (hauteur, largeur et compression).

Réglage des fiches intermédiaires

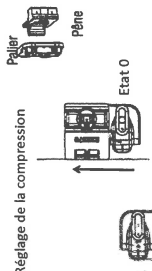

Etat +1

Etat 0



Etat +1

Etat 0


- Montage d'origine : le palier en face du pêne (Etat 0).

- Pour plus de compression : déplacer le palier en face du pêne (Etat 1).

### REGLAGES


#### 3. Votre ouvrant frotte en partie basse

Réglage des fiches ouvrant à la française  
Vissez les fiches sur le vantail ouvrant avec un nombre de tours importants en haut (2 ou 3), moyen au milieu (1 ou 2), minime en bas (0 ou 1).

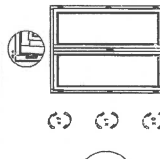


#### Réglage du vérin pour le calage du vitrage

La traverse haute est équipée d'un vérin de réglage, qui assure le réglage optimum de l'équerrage de chaque vantail. Pour remonter le vantail, tournez le vérin dans le sens des aiguilles d'une montre, pour redescendre tournez dans le sens contraire.



#### Réglage des fiches type oscillo-battant

1. Réglage en hauteur
2. Réglage en largeur
3. Réglage de l'affaissement de l'ouvrant.

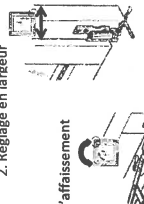

### POSE DES ACCESSOIRES


#### 3. Pose des poignées

Outils  
Poignée sans serrure  
Poignée avec serrure



#### 4. Pose grille de ventilation (selon option et modèles)

Fixez la grille sur la menuiserie.  
Encliquez le capot intérieur sur l'extérieur.  
Fixez le capuchon de façade extérieure (uniquement valable pour grille traversante).

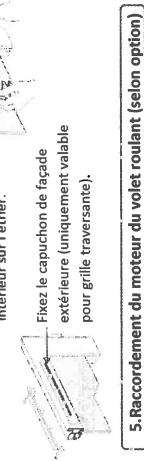

#### 5. Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)

Consultez-vous la notice spécifique.

### ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

#### Entretien

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
- Réglez les fiches puis les vérins en cas de mauvais équilibrage
- **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone
- **Ne percez pas** les profilés pour fixer des rideaux ou stores
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres

#### Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- L'ouverture et fermeture des vantaux sont difficiles : retirez les cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la rectitude du dormant.
- La porte-fenêtre ne s'ouvre pas : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
- La porte-fenêtre ne se ferme pas : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de verrouillage et que rien ne gêne la fermeture.
- Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.