


1
 Notice technique de pose
 Réf: N1606
 Pim: NOT15-088
 Dispozon: NOTP031662Z


Baie coulissante Bois
Pose en feuillure maçonnerie

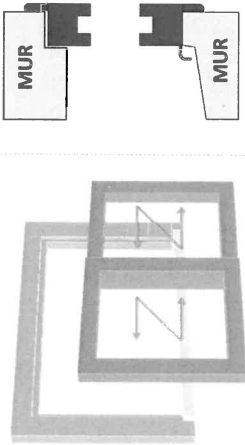

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Visuels génériques

2
LEXIQUE

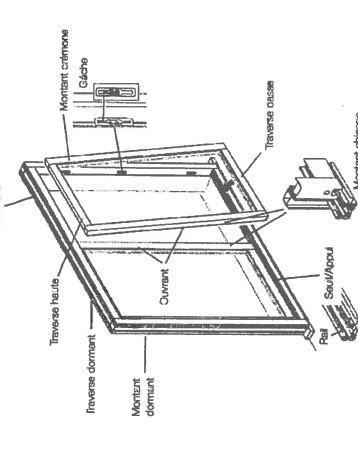

OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER

Réglages: Niveau, Règle, Tournevis, Pince.

Perçage: Perceuse, Mèche.

Fixation: Mastic, Joint, Visserie.

3
PREALABLES AVANT TRAVAUX

1. Vérification du produit

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande. Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre maçonnerie :

LA LARGEUR TABLEAU
 LA HAUTEUR TABLEAU
 LA HAUTEUR TOIS (TOIS REPROUSSE)
 LA HAUTEUR TOIS (TOIS NON REPROUSSE)
 LA LARGEUR HORS TOUT MENUISERIE
 LA HAUTEUR HORS TOUT MENUISERIE

2. Vérification du support

Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

1. Vérifiez la largeur et la hauteur de la maçonnerie.

2. Vérifiez les niveaux.

3. Vérifiez l'aplomb.

Tolérance maçonnerie: 3mm/m avec max. 10mm (cf DTU 20.4)

Etat de surface : La surface de pose doit être plane et parfaitement nettoyée.

MUR
 2m
 10 mm MAXI

4
MONTAGE DU DORMANT

Selon option

1. Mettez en place les pièces au sol et travaillez sur un sol propre.

2. Mettez un cordon de mastic avec le pistolet aux extrémités de la traverse dormant (sur les deux surfaces de l'assemblage à mi-bois).

3. Vérifiez la planéité de l'ensemble et l'égalité des diagonales du cadre avec un mètre ou une corde.

4a. Vissez les vis Torx dans les pré-perçages des pièces bois au niveau du seuil dans les montants droit et gauche.

4b. Puis dans les montants et la traverse dormant en haut du droit et gauche.

4a. Vis Torx 7 x 30 mm x 8

4b. Serré à l'ambum

Traverse dormant

Montant

Seuil

Traverse dormant

Montant

Seuil

Traverse dormant

Montant

Seuil

Traverse dormant

Montant

Seuil

5
CALFEUTREMENT

1. Calfeutrement des pièces d'appui

Fond de joint + mastic OU Bande de mousse imprégnée

Cales à l'alignement de chaque montant. Au-delà de 30cm, ajoutez-en une.

2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux

Mettez une bande de mousse imprégnée sur le pourtour de l'ouverture de la maçonnerie.

Pour un fond de joint : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

80 cm
 20 cm
 80 cm MAXI

Fixations partie haute et verticales

Coffre à volet roulant : les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.

Dans le cas d'un appui rapporté, recoupez-le à la largeur du tableau de la maçonnerie.

Dormant
 Maçonnerie
 Appui rapporté

7
FIXATION

1. Fixations parties haute et verticales

Cas d'une fixation par vis

1. Présentez la menuiserie dans la feuillure maçonnerie et maintenez-la avec deux serre-joints.

2. Vérifiez les équerres, l'aplomb et les niveaux.

3. Effectuez les repérages des fixations sur le mur.

4. Retirez la menuiserie de la maçonnerie.

5. Percez la maçonnerie au niveau des repérages.

6. Insérez les chevilles, si besoin.

Calfeutrement avec réserve de 5mm

Vis + cheville
 Cales
 Dormant

8
FIXATION

1. Fixations parties haute et verticales

Cas d'une fixation par scellement

1 - Posez les pattes à scellement (vis 4 x 25) sur les montants au niveau des gâches et sur la traverse en respectant les dimensions.


2 - Positionnez votre dormant et effectuez vos réservations avec un burin et un marteau.

Calfeutrement avec réserve de 5mm


Dormant
 Cales
 Pattes à sceller

CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

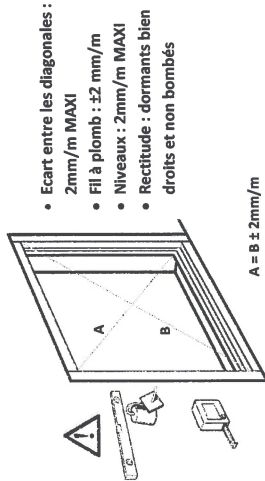


Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

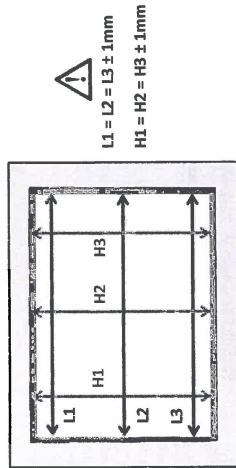


MISE EN PLACE DES OUVRANTS

1. Nettoyez les rails.
2. Positionnez les ouvrants, d'abord le haut puis le bas.
3. Vérifiez que les chicanes s'emboîtent bien.
4. Contrôlez à nouveau l'équerage de l'ensemble.
5. Vérifiez que les jeux permettent un bon fonctionnement des vantaux.

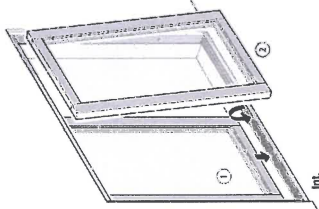


Position des vantaux

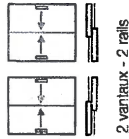

FINITIONS

1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Comblez le jeu entre le dormant et la maçonnerie à l'aide d'un joint mastic. Cette opération doit se faire sur les trois côtés (traverse haute et montants droit et gauche).

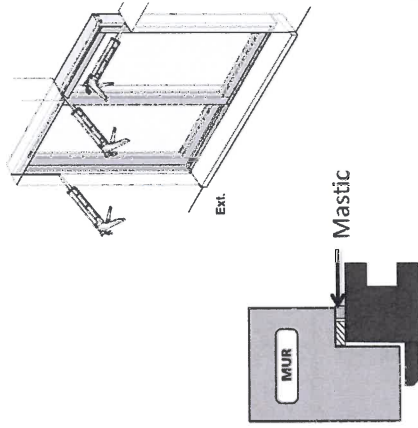

REGLAGES


Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. Réglage des chariots


A l'aide d'une clé 6 pans, remontez ou descendez le vantail suivant le besoin.

2. Réglage des chicanes (en cas de fermeture difficile)


1. Sortez les vantaux du dormant.

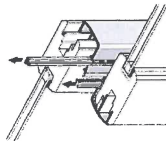

2. Coulez les joints brossés des chicanes hors des rainures pour avoir accès aux vis de fixation des chicanes.

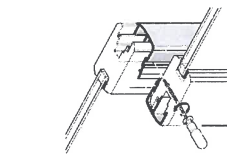

3. Dévissez les vis de fixation.

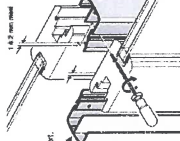


4. Décalez les chicanes vers l'extérieur des ouvrants de 1 à 2 mm max sur chaque chicane. Revissez les vis de fixation de la chicane. Glissez les joints brossés dans les rainures des chicanes.

REGLAGES


3. Réglage du raidisseur

Le raidisseur permet de rigidifier la structure de la baie afin de limiter les déformations du vantail dues aux différences de températures.

Sur le vantail intérieur, retirez le cache du raidisseur qui est clipsé.

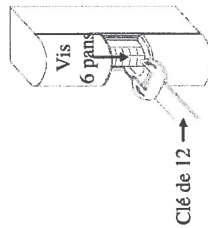

Tournez de gauche à droite si la baie « a du rond » (le montant central ne plaque pas, ou mal).
 Tournez de droite à gauche si la baie « a du creux » (le montant central ne plaque pas, ou mal).

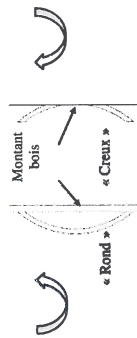

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre. **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone.
- **Ne mersez pas** les profilés pour fixer des rideaux ou stores.
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres.

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- Fermeture crémoine difficile : vérifiez le bon alignement des ouvrants pas rapport au dormant. Si besoin réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p.13). Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées.
- Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.


Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.

POSE DES ACCESSOIRES

1. Pose des poignées



• Pose de la poignée

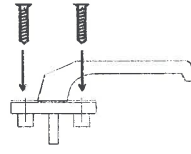

• Pose de la serrure

