


Notice Placards - 16 mm



7332


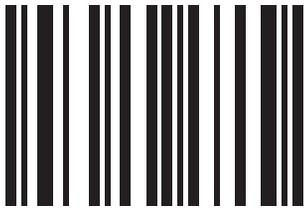


Vidéo

! IMPORTANT !

- Utilisation domestique uniquement
- Lors de la pose, assurez-vous d'utiliser les fixations adaptées à la nature de votre support
- Accompagner les vantaux lors de l'ouverture / fermeture
- Nettoyer régulièrement les gorges du rail bas
- Vérifier régulièrement les organes de fonctionnement

1 h 00

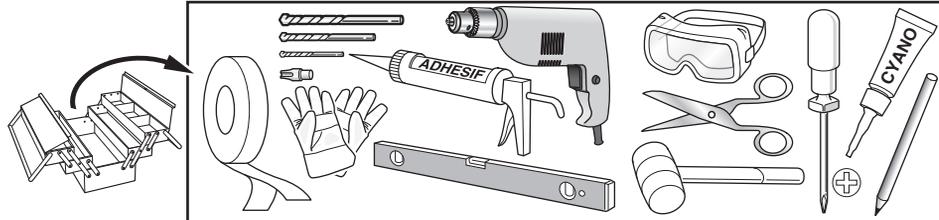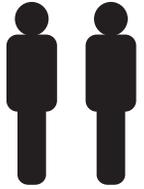

1

Composition de la commande

• R1

(x 1)

• R2

(x 4)

• Frein

• Notice

(x 1)

• Poignée adhésive
(En option)

(option)



Colis Rail

Colis Vantail

• Vantail



• Sachet joint amortisseur
(Suivant nombre de vantaux)

• Sachet joint brosse
(Suivant nombre de vantaux)

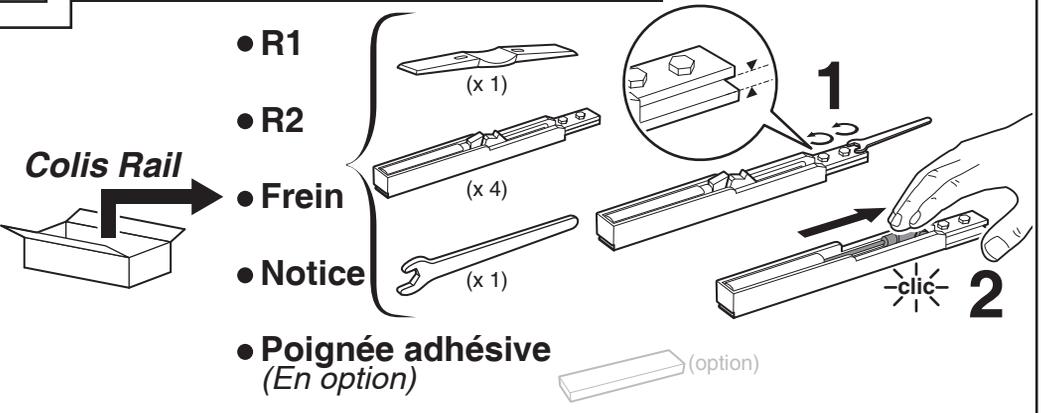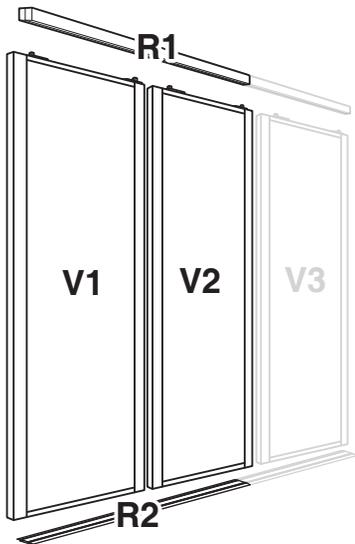




2

Bien préparer la niche



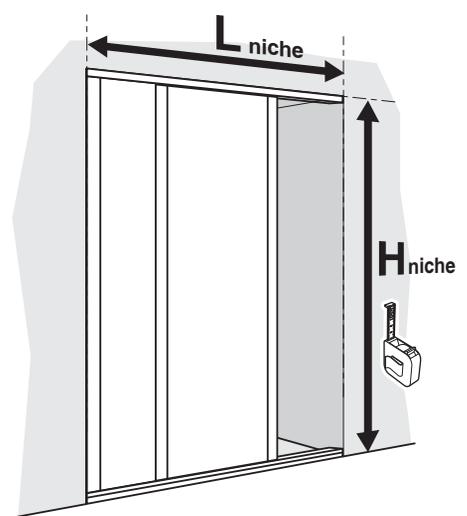
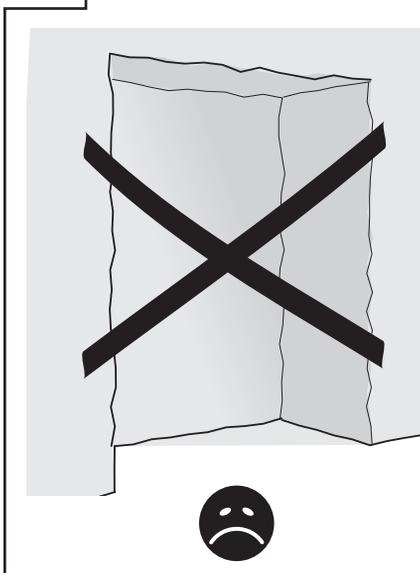


3


Positionner les freins dans le rail haut

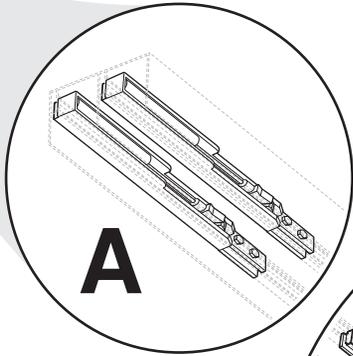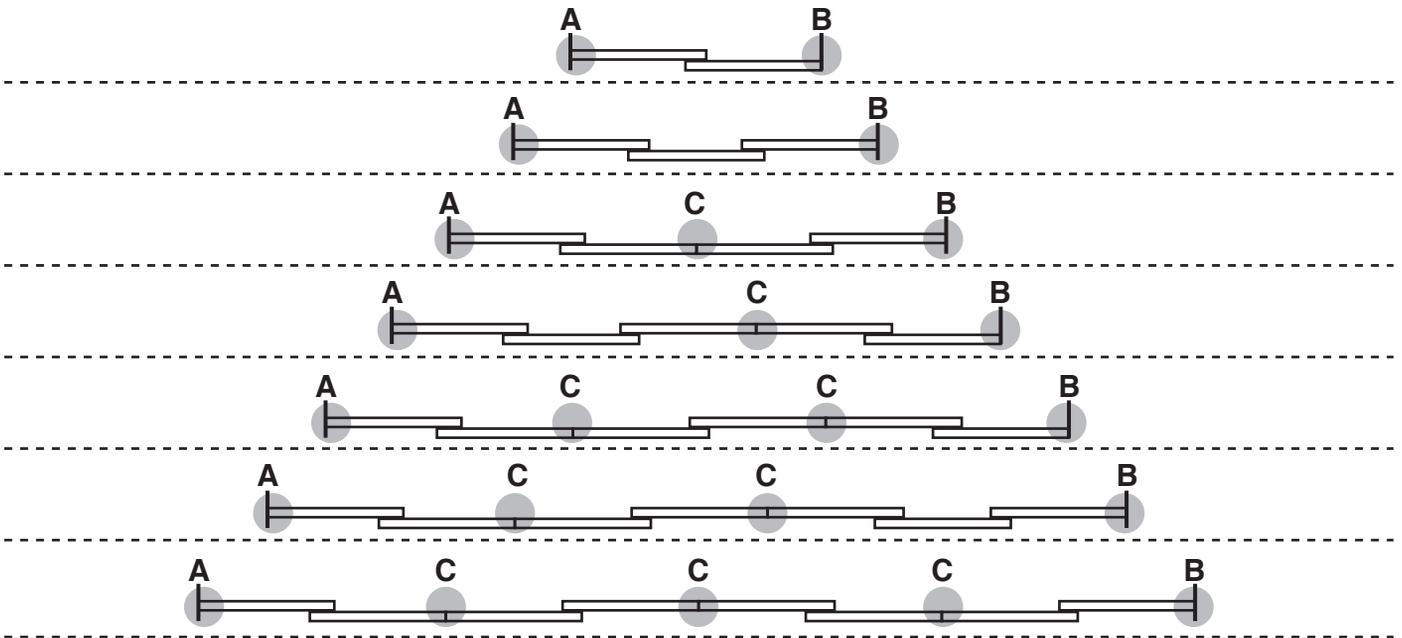


RAPPEL :

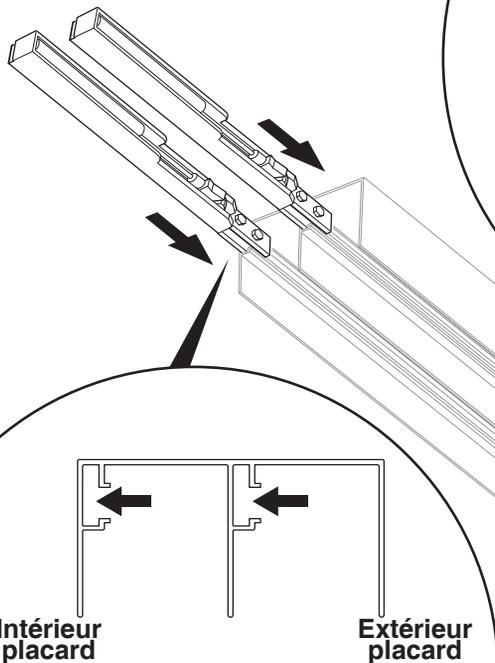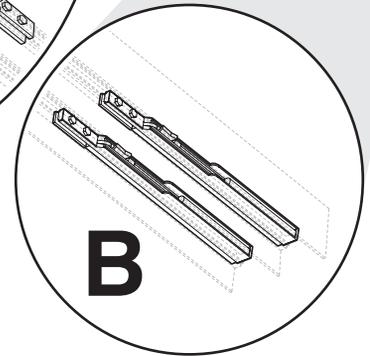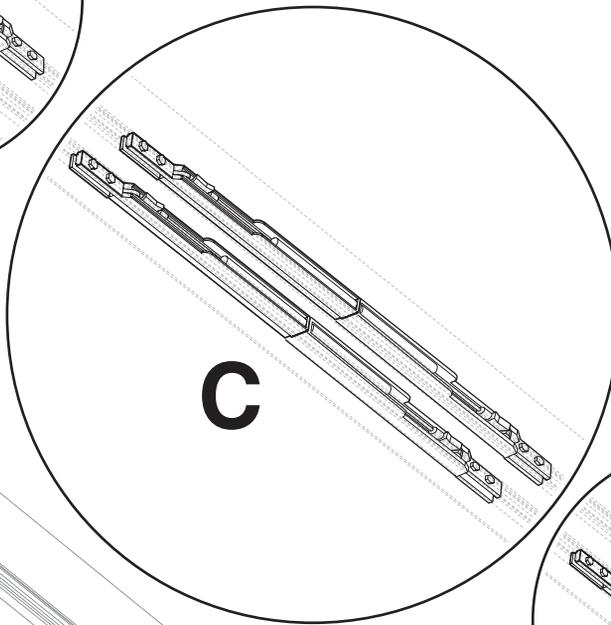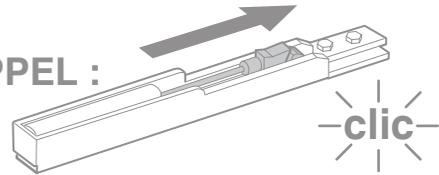


4

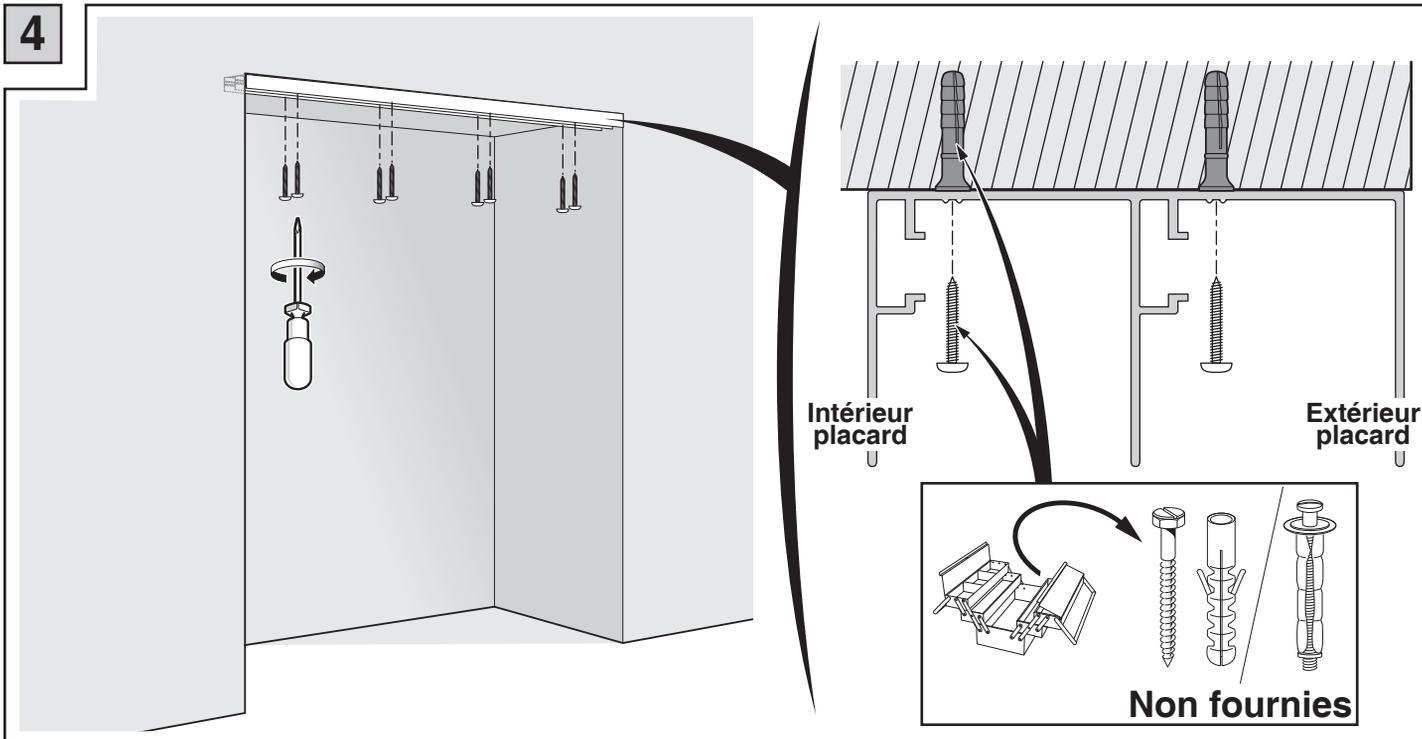



5

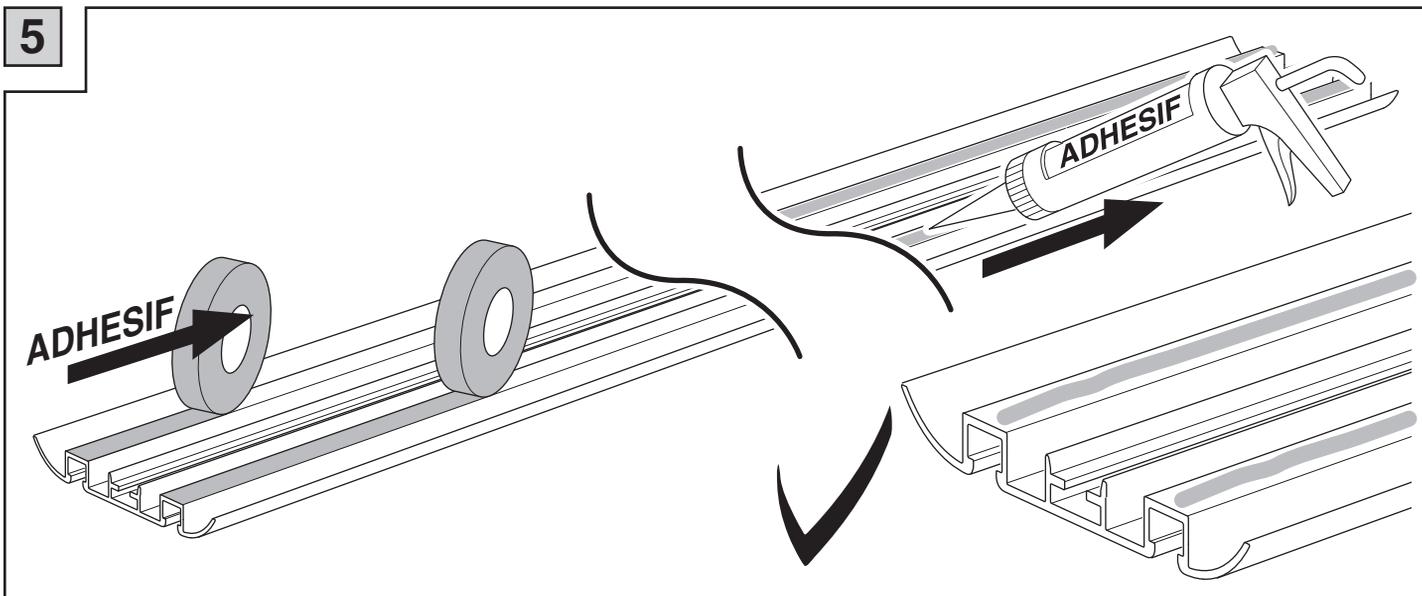



6

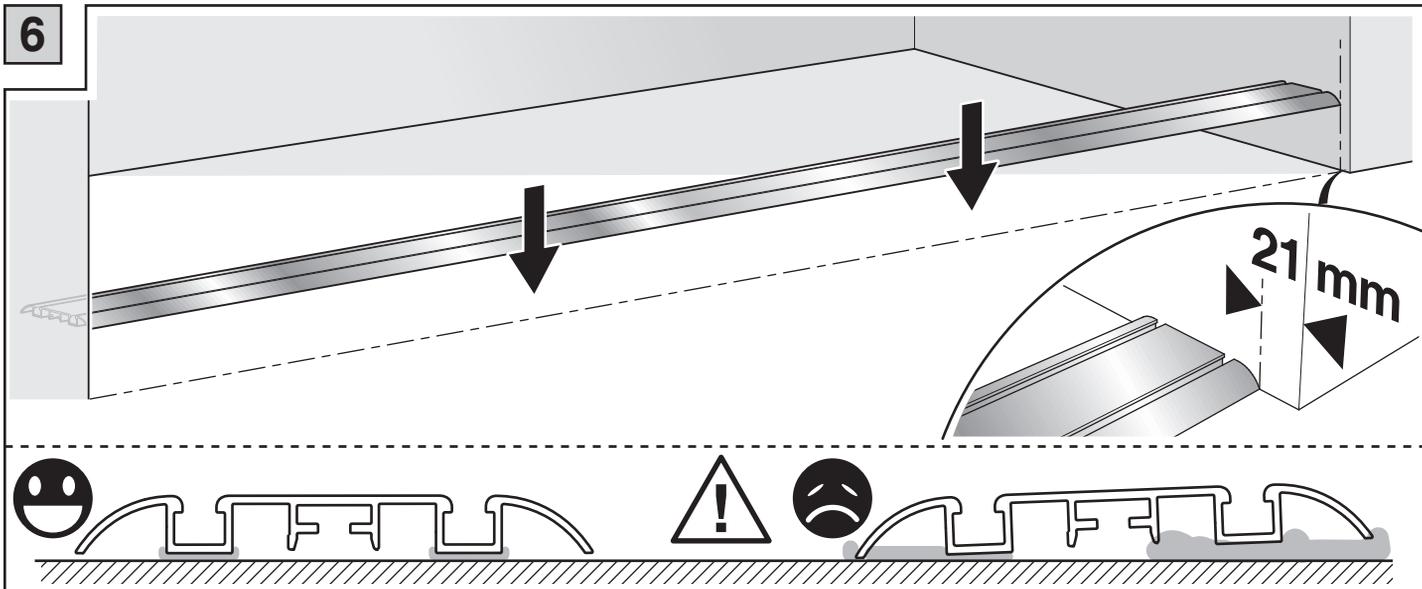



7 Si votre profil est un Profil Classique, aller à l'étape **10**

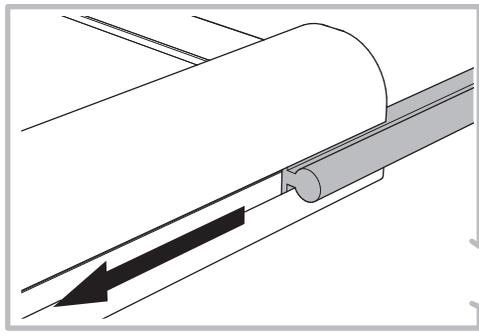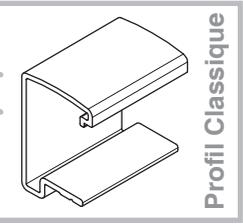




Positionner ce joint dans les montants de TOUS les vantaux

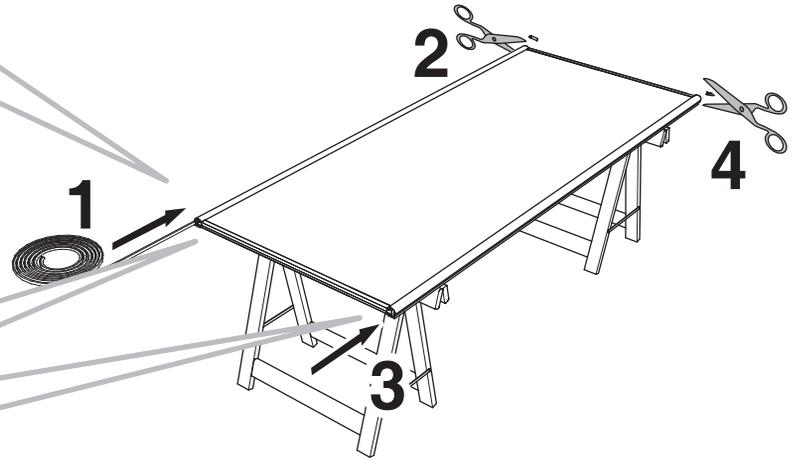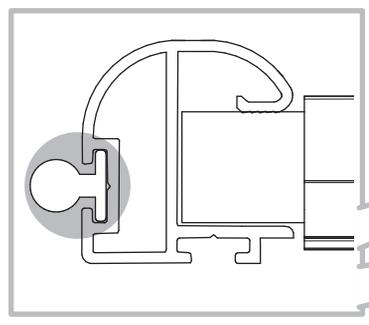


8 UNIQUEMENT SUR LES VANTAUX SITUÉS SUR LA GORGE AVANT DU RAIL

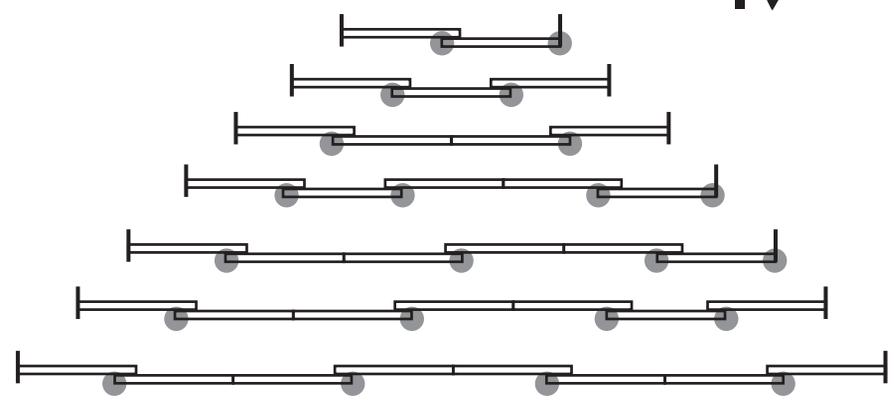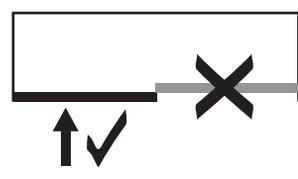


Positionner ce joint uniquement dans les montants indiqués ci-dessus

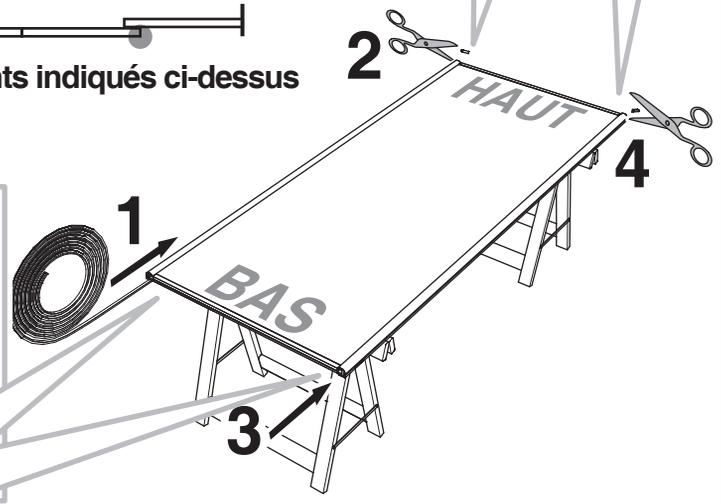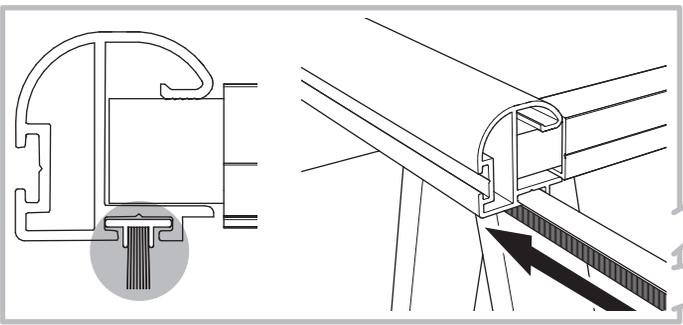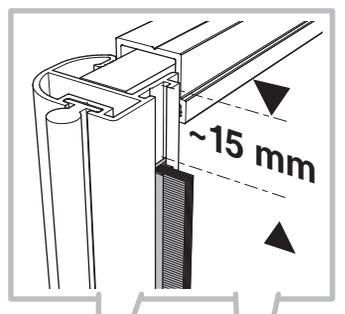

9


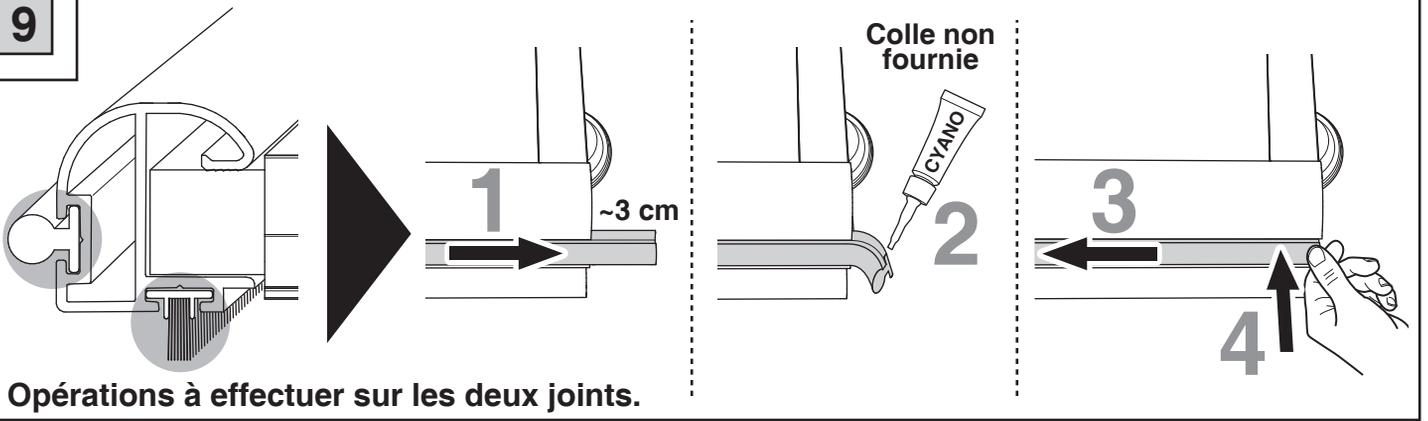


10


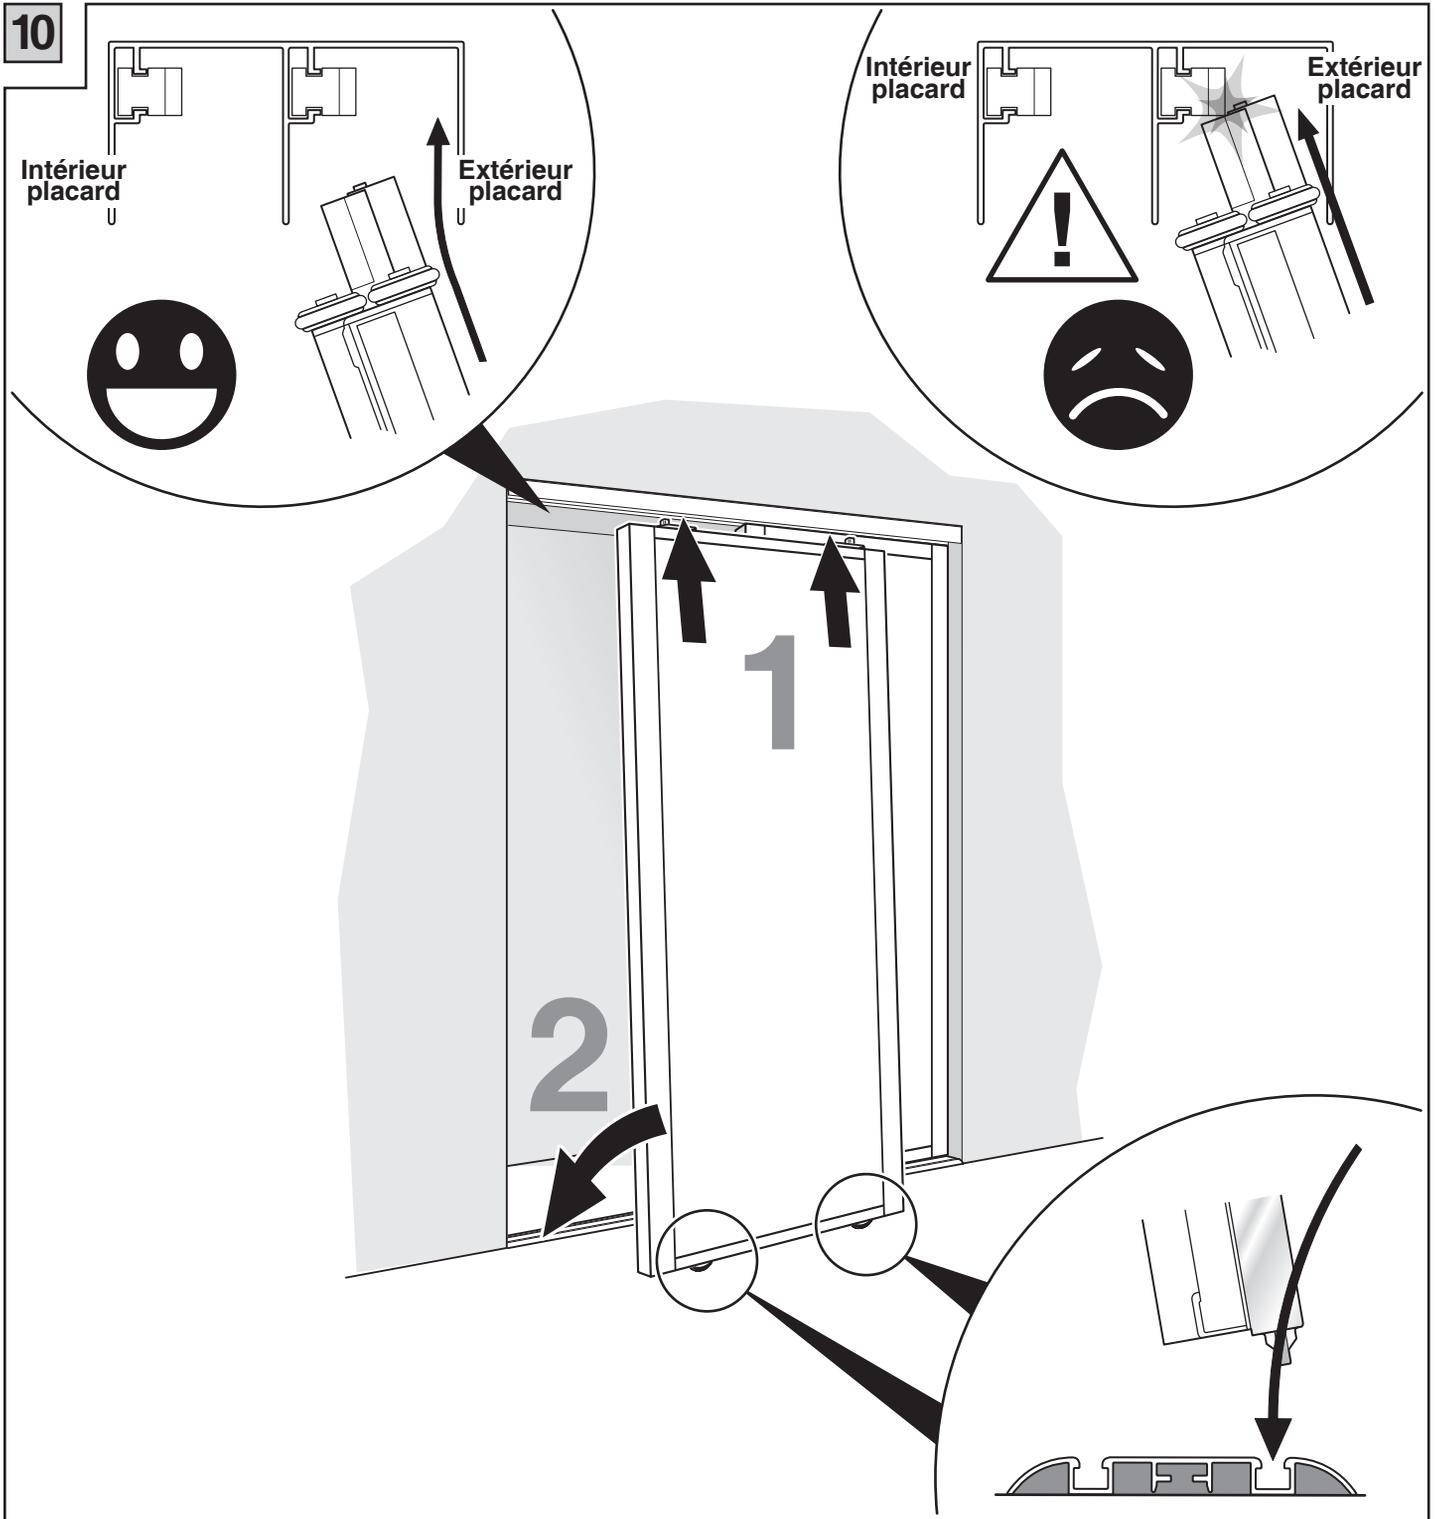


11



1


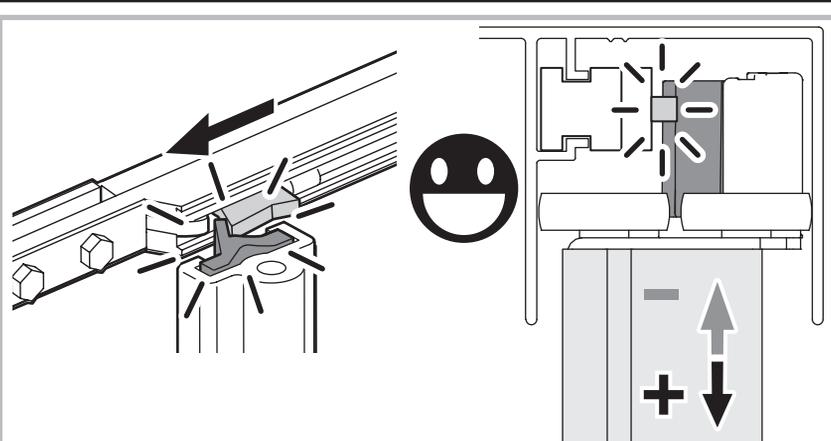
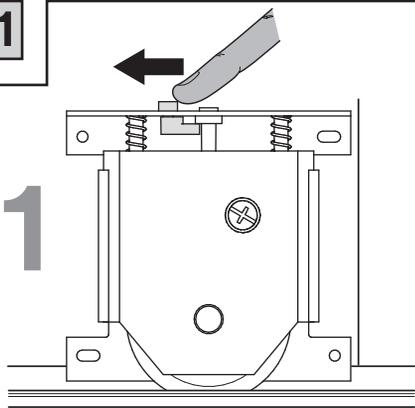








2

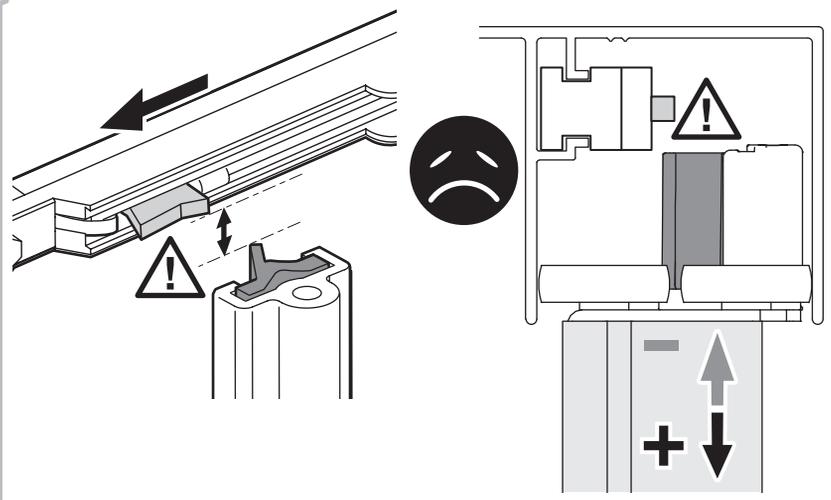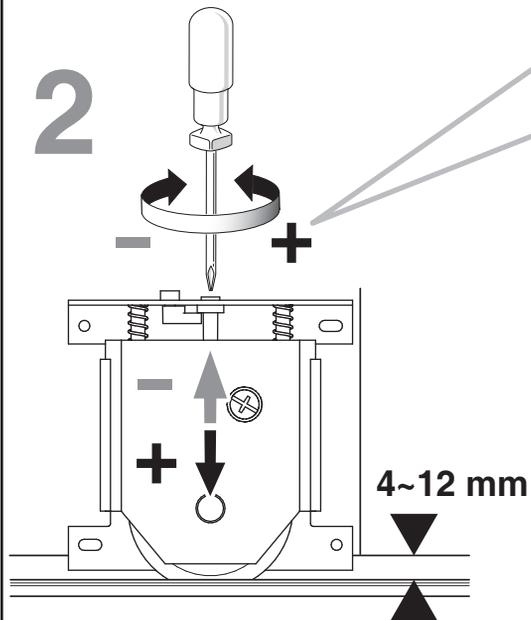


12

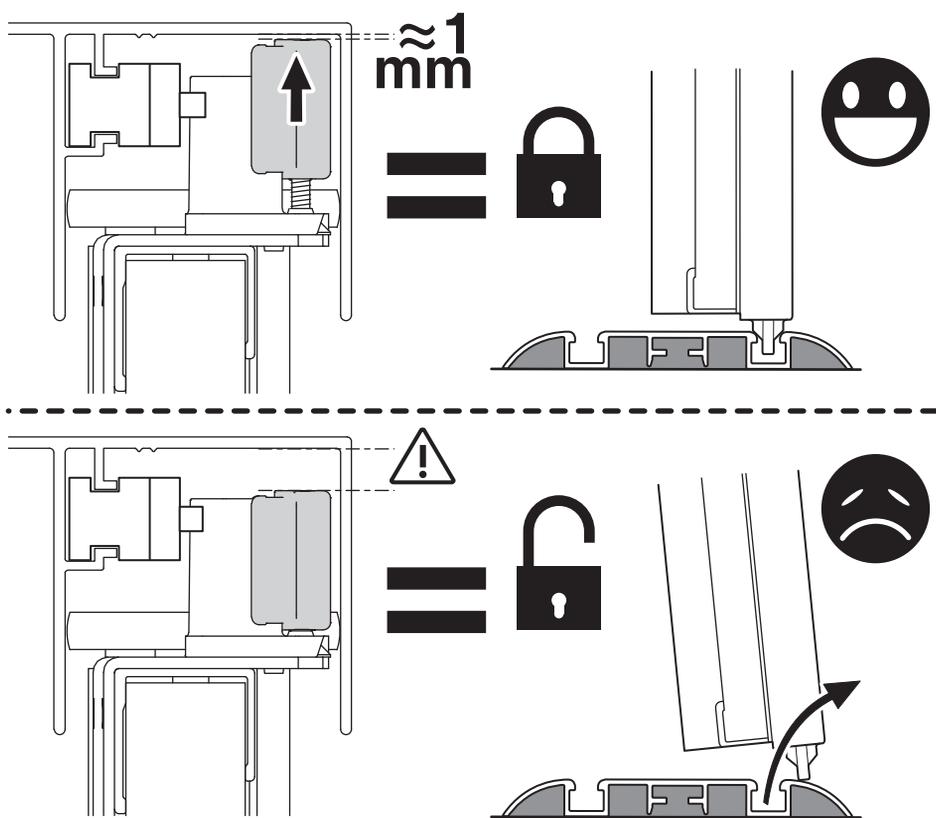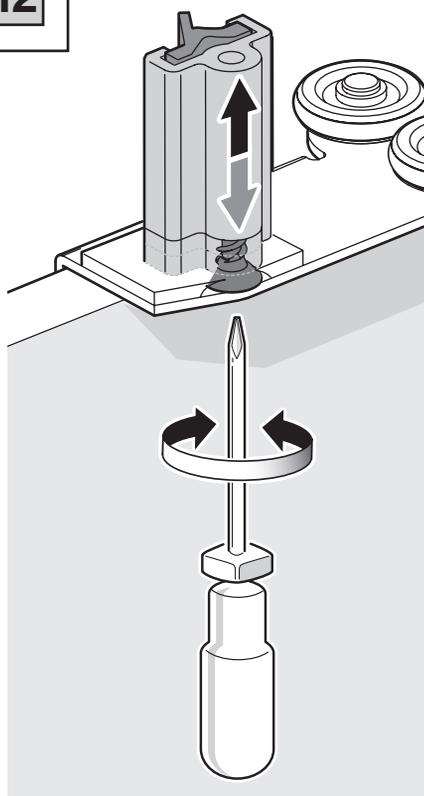

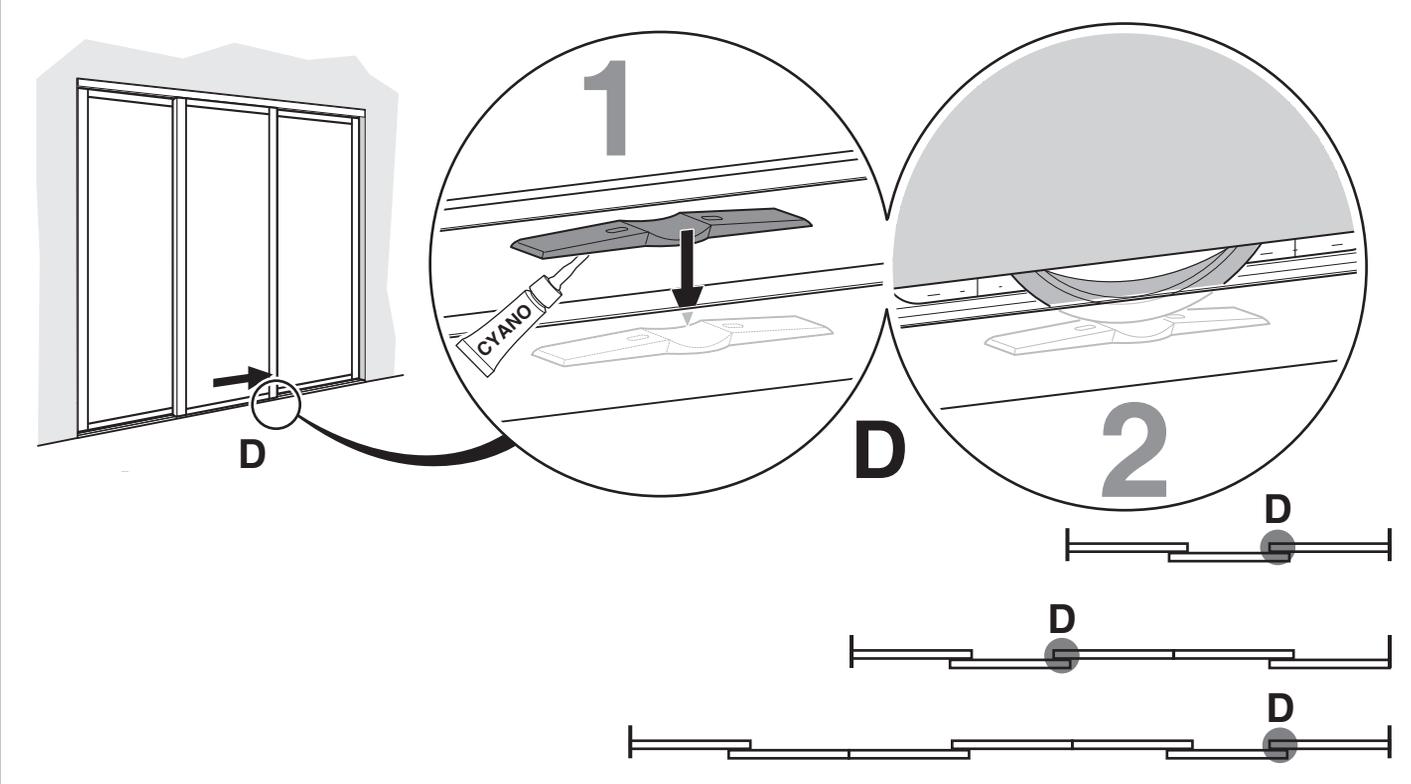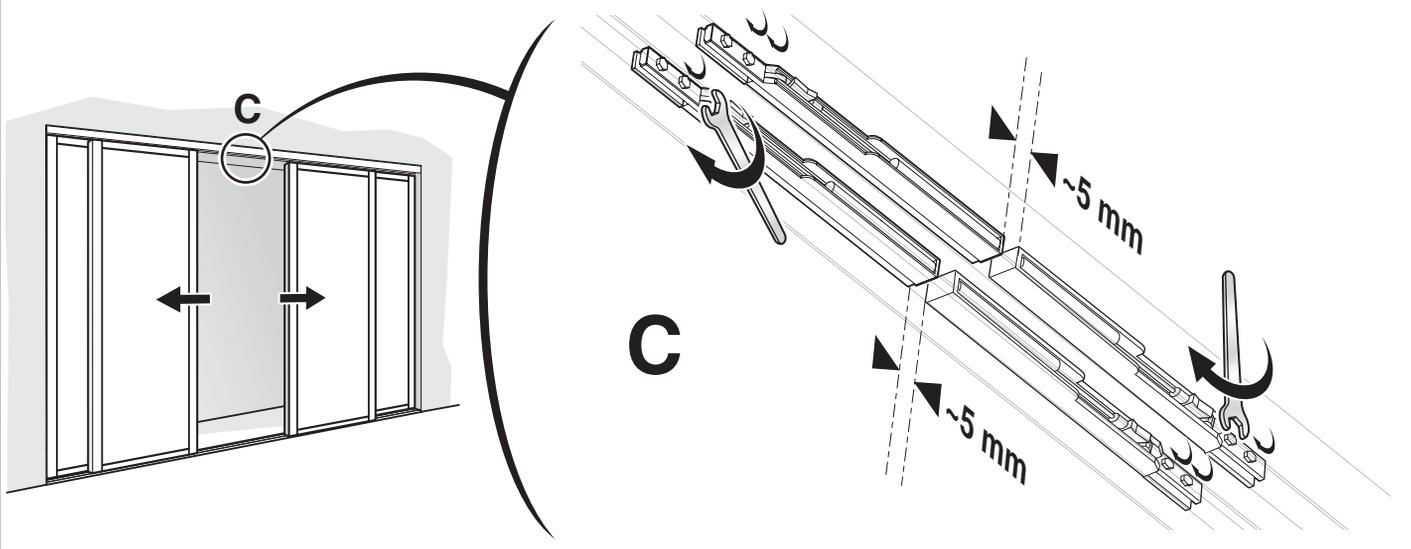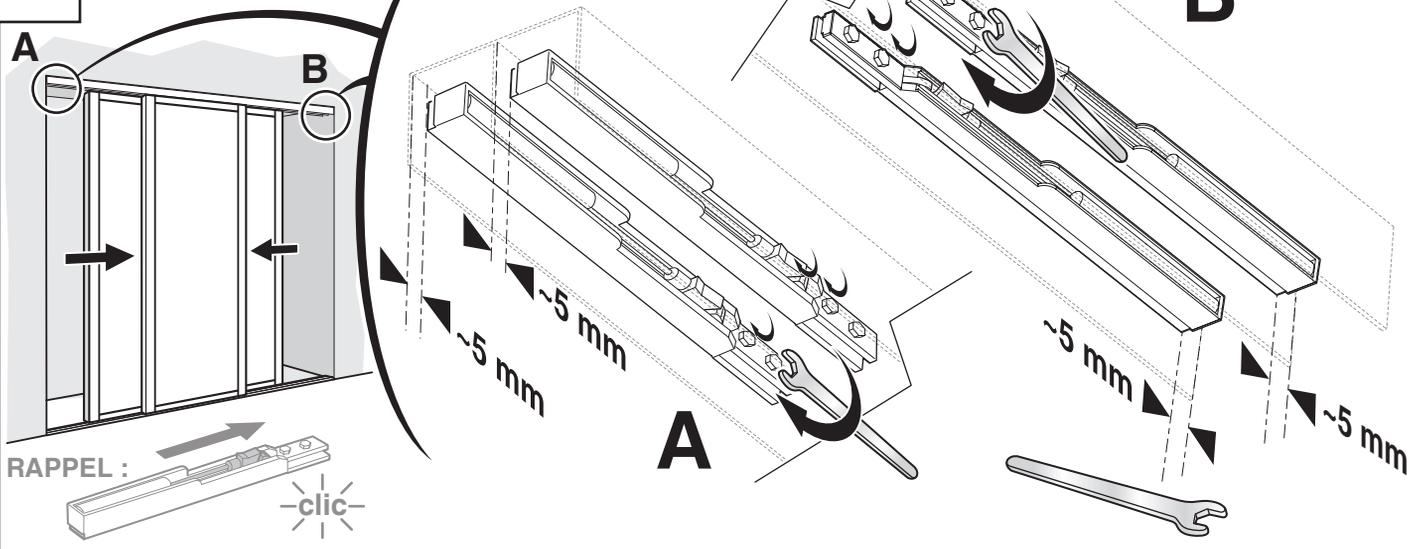
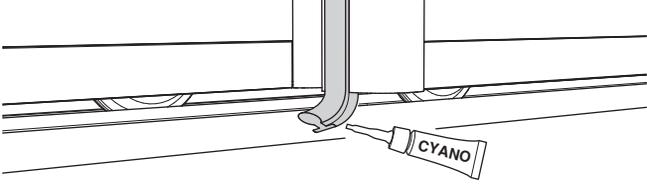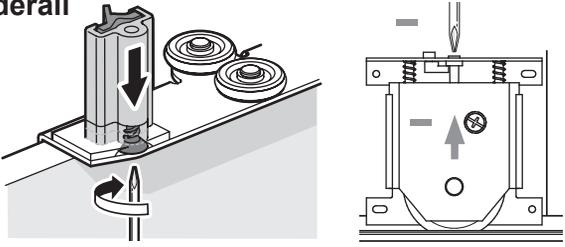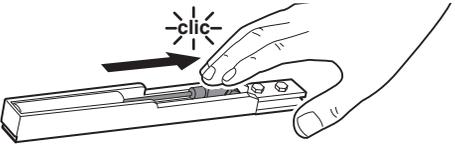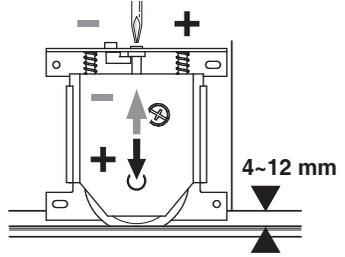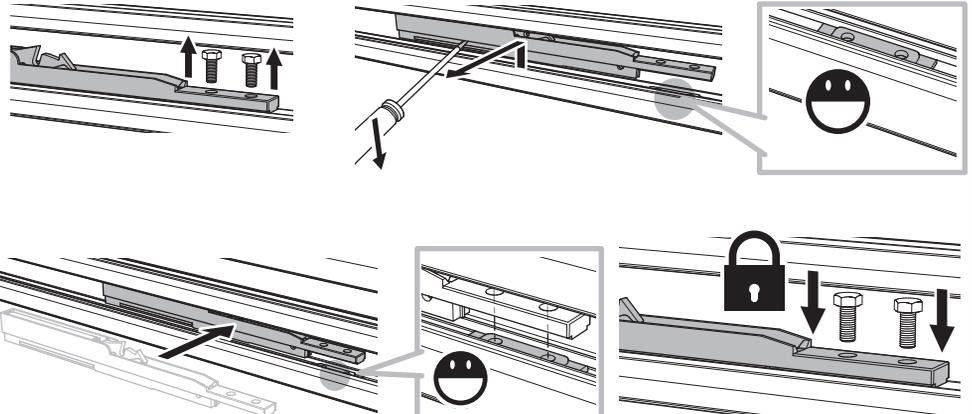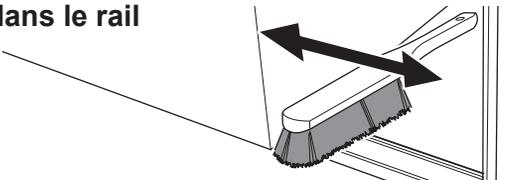
| DIAGNOSTIC | | SOLUTION | |
|---|---|---|---------------------------|
| Joint qui tombe | | Coller le joint  | Cf. étape 9 |
| Vantail qui touche le rail en couissant | | Diminuer l'anti dérail + augmenter le jeu en bas  | Cf. étapes 11 + 12 |
| Porte non freinée | Frein non armé | Armer le frein  | Cf. étape 1 |
| | Frein non croché | Régler la hauteur pour crochetage du frein  | Cf. étape 11 |
| | Frein défectueux Extraire le frein Ramener le frein pour analyse et remplacement dans votre magasin Poser le nouveau frein |  | |
| Éléments gênant dans le rail | | Enlever les éléments gênant dans le rail  | |

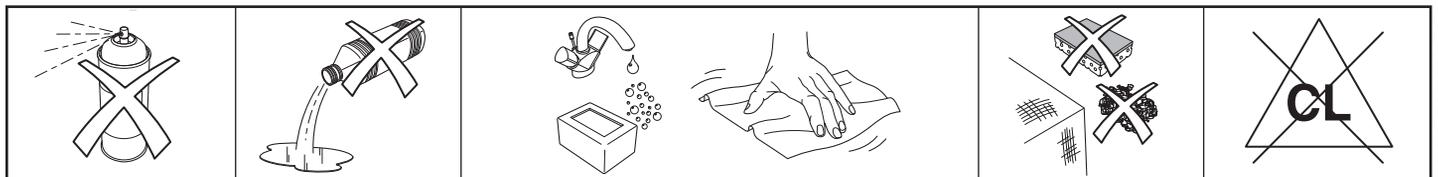

7332 NOT LAG (1208) 110419 - 000 - NOTICE MONTAGE PLD COULISSANT HdG

