




POSE ET PRÉCONISATIONS



MANIPULATION



Produit fragile.

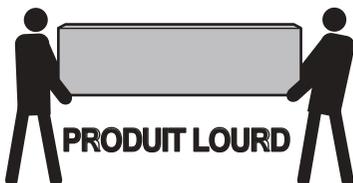




PRODUIT LOURD

Manipulation sur chant à deux personnes.



Ne pas transporter sur la galerie.

STOCKAGE

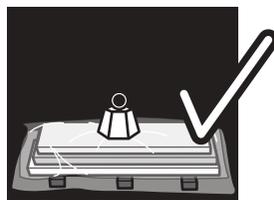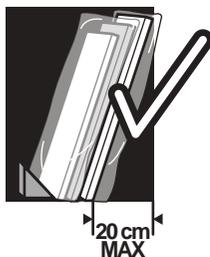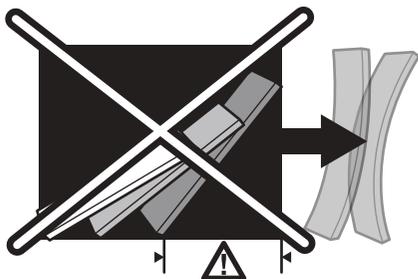

- Respecter les prescriptions du DTU 36.1.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine, stocké à plat (*protection rigide sur les deux faces de type plaque agglomérée*) évitant toute déformation du produit.
- Stockage déconseillé au-delà de trois mois.




Stocker le produit dans un endroit sec, aéré et à l'abri de la lumière, à 20°C et entre 40% et 60% d'humidité). Chauffage nécessaire en saison froide.



Déballez votre produit sans l'abîmer (cutter déconseillé)

MISE EN ŒUVRE

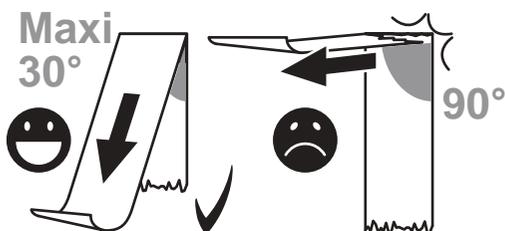

Si vous utilisez un ruban de masquage, choisir un ruban adapté en effectuant un essai au préalable.
Ne pas laisser l'adhésif plus de 24 heures.

L'habitation doit être ventilée et mise en chauffe (20°C et entre 40% et 60% d'humidité).





Une fois déballée, protéger dans les 48h la totalité de la surface avec un produit de finition adapté.
Si besoin appliquer au préalable une protection insecticide / fongicide.

ENVIRONNEMENT



- Utiliser l'emballage pour protéger la zone de travail lors de l'application de la finition.
- Éliminer l'emballage via une filière de collecte appropriée.

GUIDE DE POSE - PORTE D'INTÉRIEUR

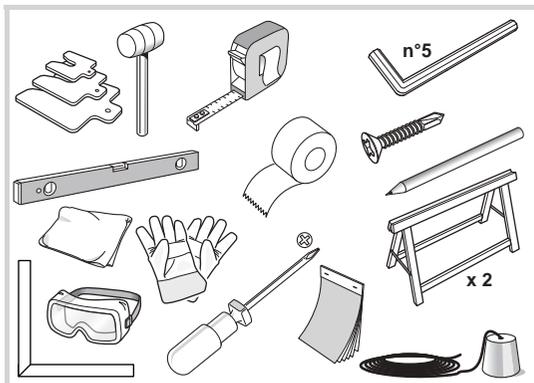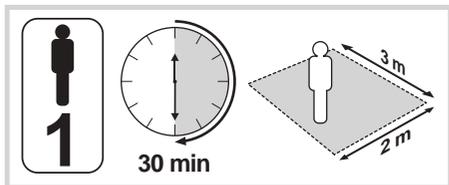

⚠ IMPORTANT ⚠

- Vérifier les dimensions et le sens d'ouverture de la porte.
- Avant la mise en place, protéger votre huisserie. Si vous utilisez une bande de protection adhésive, veuillez vous référer aux conditions du fabricant de la bande.

GARANTIE - Veuillez prendre connaissance du livret de garantie

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

HUISSERIE

- Vous devez protéger les extrémités de poteaux d' huisseries en contact avec le sol notamment après recoupe. Dans des environnements très humides, il est fortement conseillé de laisser un jeu de 1mm entre l' huisserie et le sol en isolant les poteaux du sol par du silicone.

PORTE BOIS MASSIF, LAMELLÉ OU PLAQUÉ BRUT

- Vous devez absolument protéger le bloc par une première couche de finition après déballage.

PORTE REVÊTEMENT DÉCOR

- Vous devez protéger les huisseries de toutes projections par un adhésif de masquage approprié, ne pas laisser l'adhésif plus de 24h.


PORTE AVEC VITRAGE

- Vous devez protéger le vitrage, certains produits de finition peuvent endommager de manière irréversible le vitrage, notamment sur tous les vitrages ayant reçu un traitement de surface (dépoli, sablage).





A


Pose sur cloison de plaques de plâtre avec ossature métallique






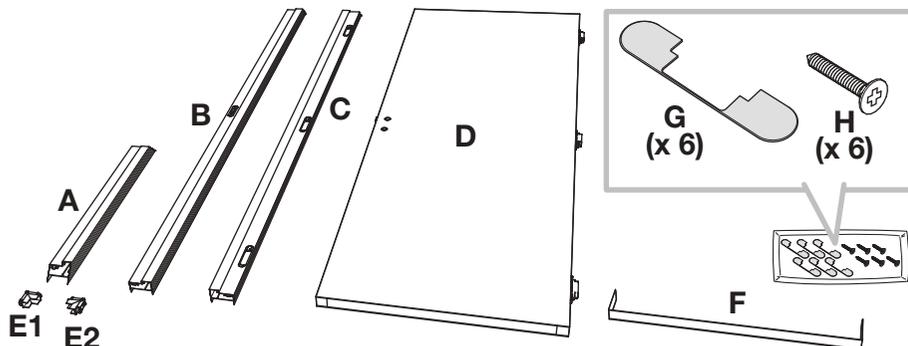


1

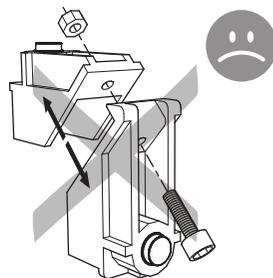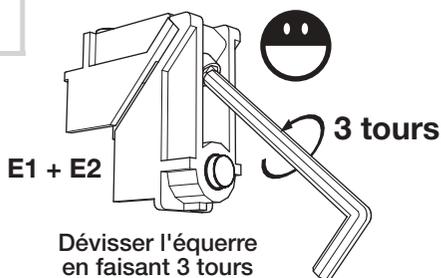




2

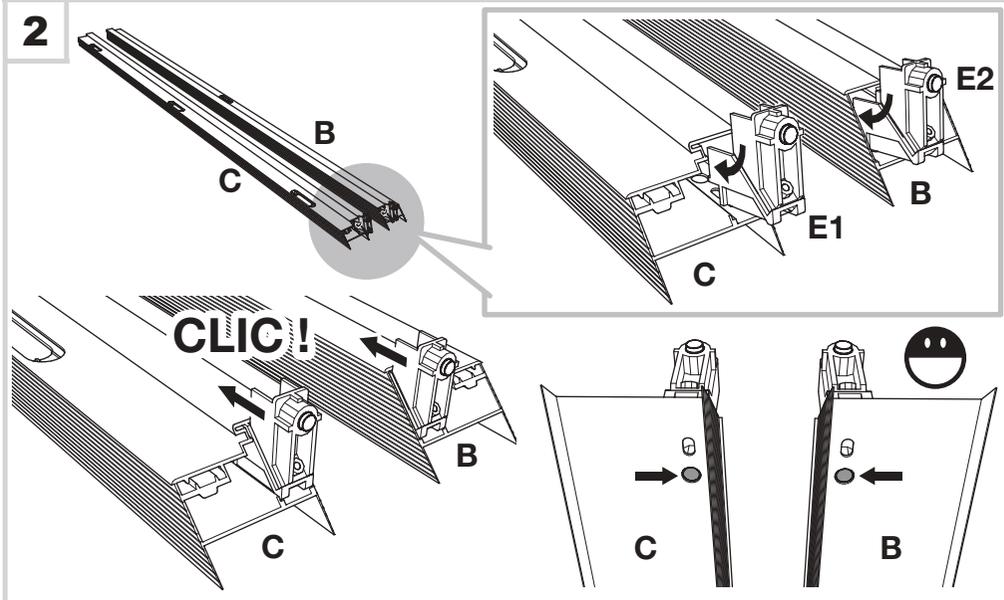

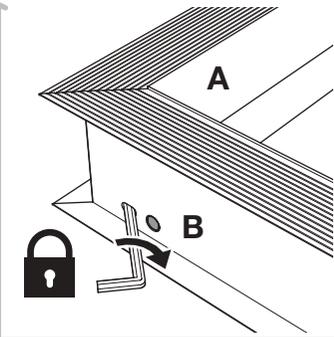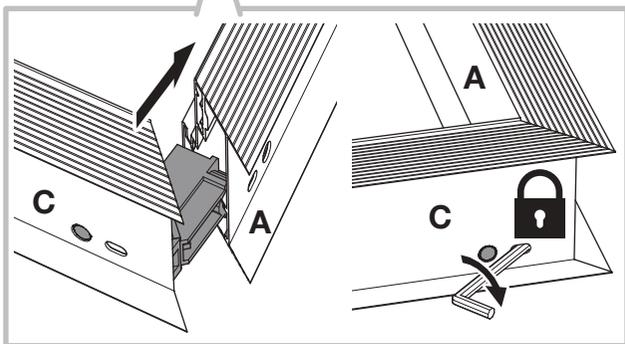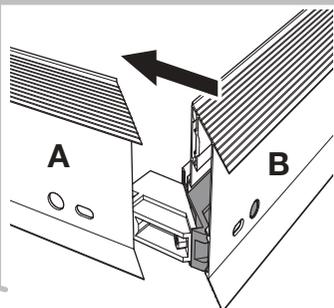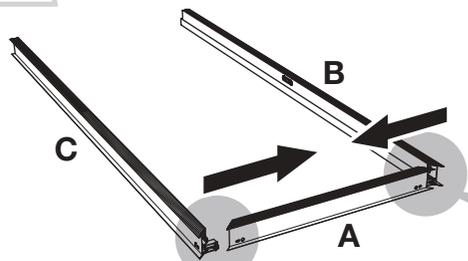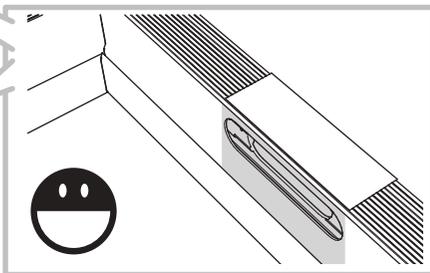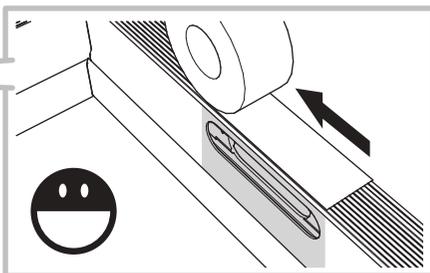3**4**


- Repérer l'emplacement des charnières sur le cadre avec de l'adhésif de peintre afin de s'assurer de ne pas visser dans cette zone.

- 5** Sur sol non fini : utiliser le gabarit F
 Sur sol fini : contrôler l'écartement au mètre

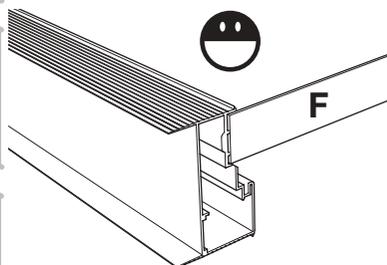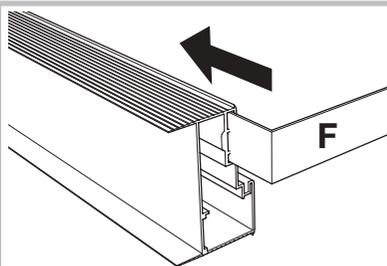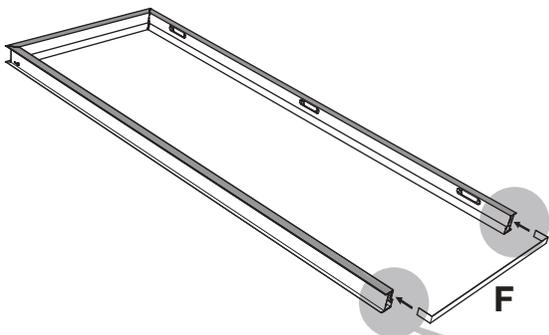


Assurez-vous que le gabarit
 puisse être retiré après la pose !

6

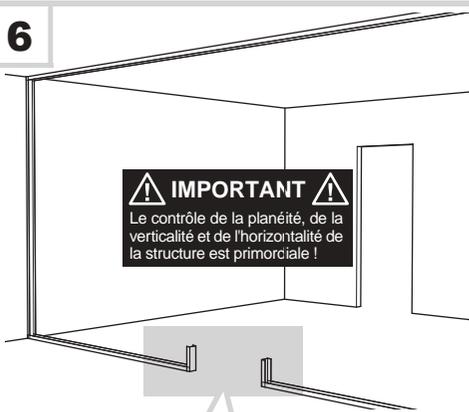


! IMPORTANT !
 Le contrôle de la planéité, de la verticalité et de l'horizontalité de la structure est primordiale !

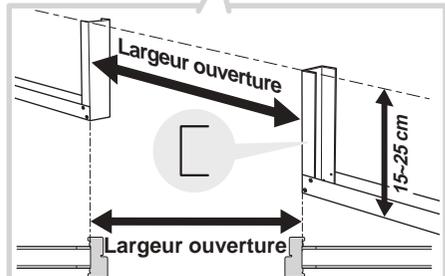

- Assembler la structure métallique en laissant le passage du bloc porte.
- A chaque extrémité du passage, fixer deux morceaux de profil traverse de longueur 15 à 25 cm, comme illustré ci-dessus.


7

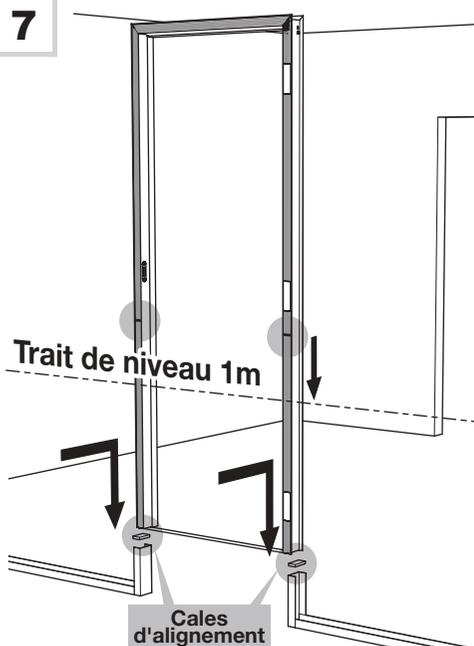



- Relever le bloc porte et l'insérer comme indiqué ci-dessus (**par le haut**) dans son emplacement.
- Caler sous les poteaux pour aligner le trait de niveau 1m du mur avec celui du bâti.

8


- Rappporter les montants en acier de chaque côté du bloc porte et les fixer sur la structure métallique et l' huisserie.
- Contrôler en permanence le niveau et l'aplomb de l' huisserie durant sa mise en place.
- Mettre 3 vis minimum sur la hauteur en évitant les zones repérées précédemment à l'adhésif (position des fiches/gonds).

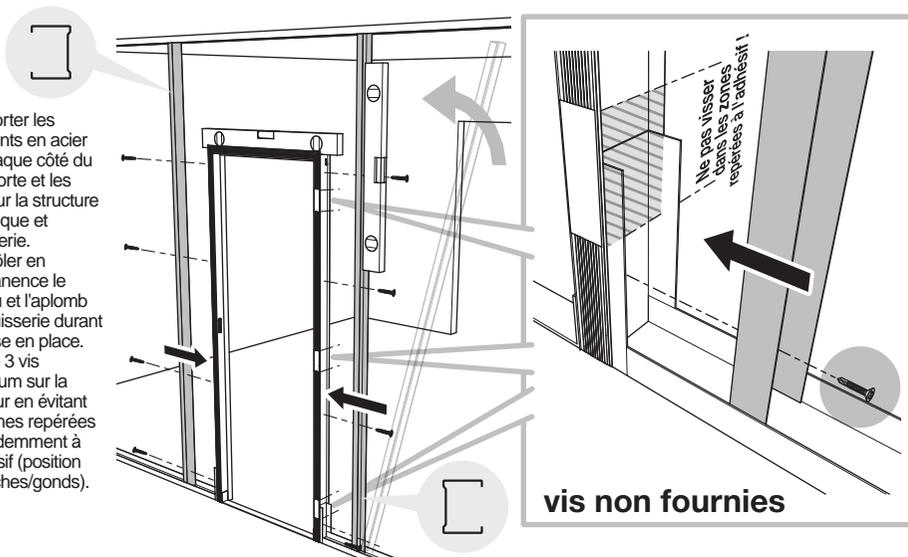**9**


- Fixer les montants de renfort sur l'imposte.

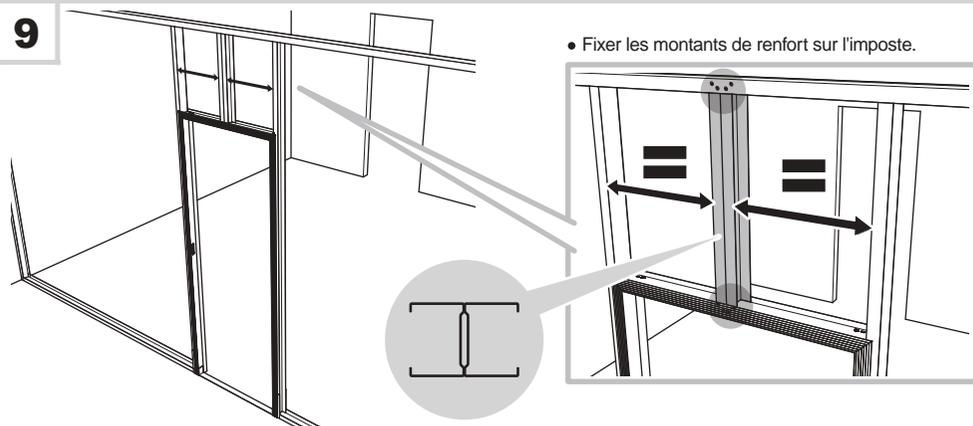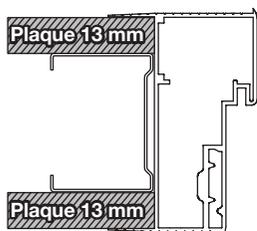**10**


- Installer des plaques de plâtre 13 mm dans la structure, à glisser entre rail et profil.

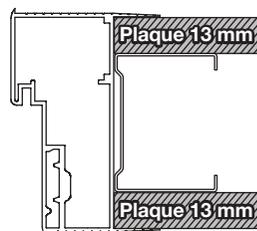



- 11**
- Retirer le gabarit d'écartement.
 - Ouvrir les trois charnières présentes sur la porte.

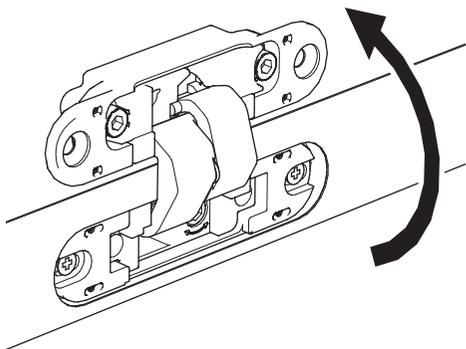

- 12**
- Monter la porte sur le bâti en vissant les charnières comme indiqué.
 - Régler les charnières au besoin (**partie B**).
 - Vous pouvez utiliser les cornières d'emballage fournies pour protéger le bâti après la pose.

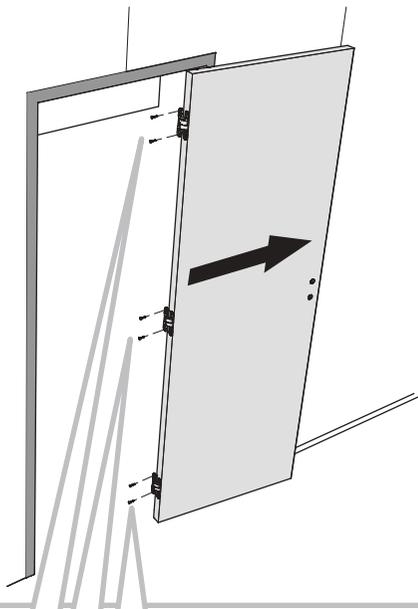


- 13**
- Vérifier scrupuleusement l'aplomb, l'équerrage, les écartements et contrôler le bon fonctionnement de la porte avant d'habiller le cloison.

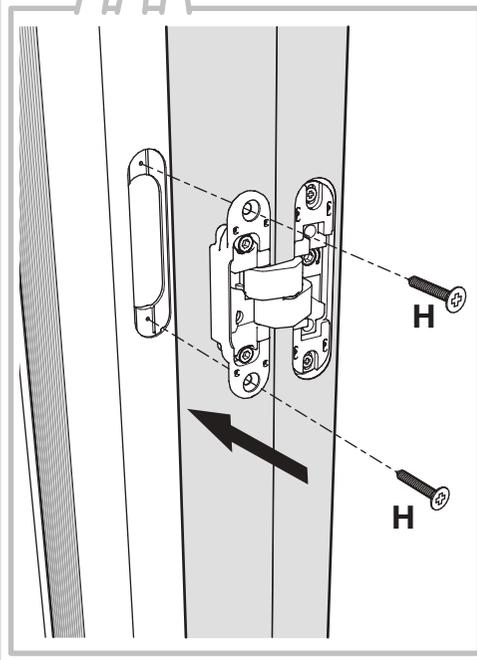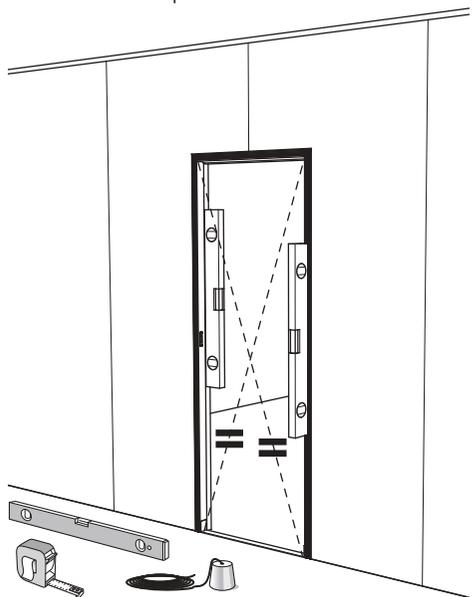

14

- Faire les joints autour du bâti avec MAP + CALICOT + enduit PR4 PLACOJOINT

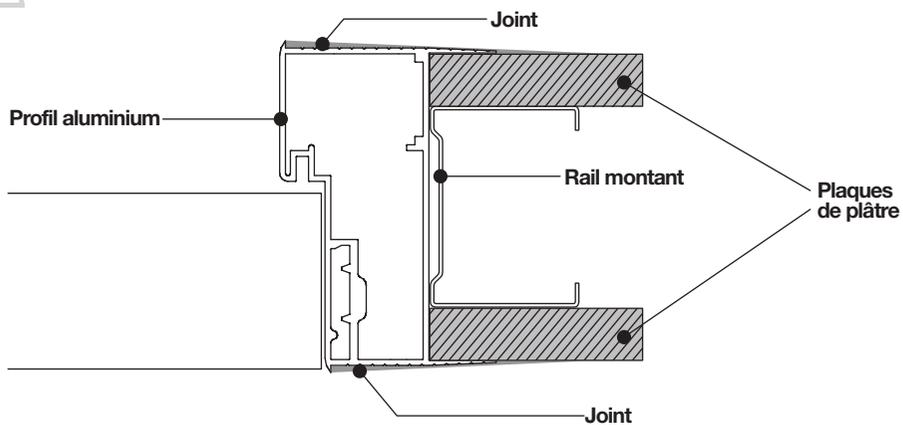**15**

- Poser les caches.

