



Escalier 1/4 tournant HAUT

Quartier tournant 4 marches

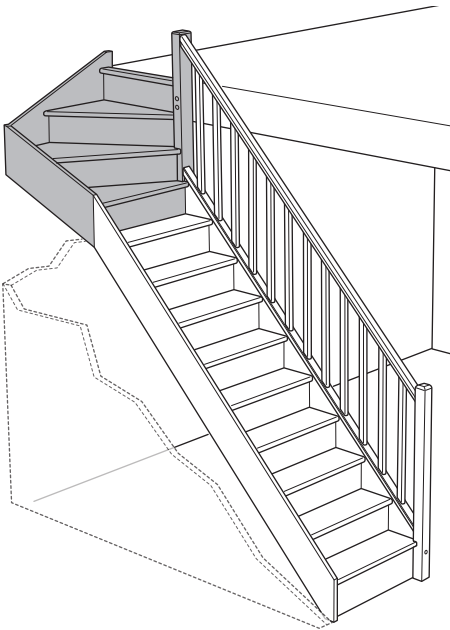

Quartier tournant 3 marches

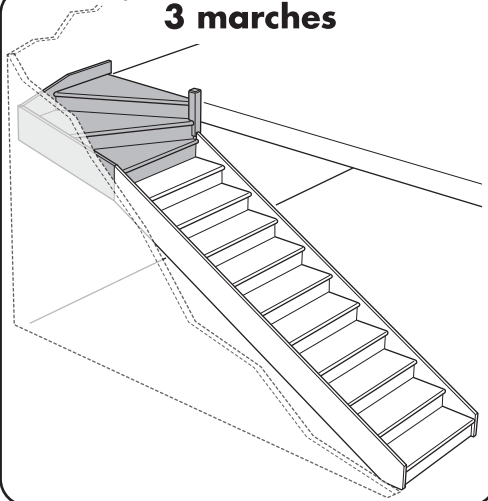

Conseils Préalables

Montage



*à titre informatif la durée peut varier en fonction des configurations du chantier.



1/2 journée*

3 personnes

- Porter des gants.
- Eviter les coulures de colle en appliquant la juste dose et en lissant au pinceau.
- Nettoyer les traces de colle au fur et à mesure du montage (ne pas les laisser sécher) en utilisant une éponge légèrement humide.


Finition (pour escalier acheté brut)

- Teinter et et passer une couche de vernis avant le montage des éléments.
- Après la mise en place de l'escalier, terminer sa finition.

Finition (pour escalier acheté fini)

- Un kit vous a été fourni, reportez-vous à la notice incluse à ce kit.

Outillage nécessaire non fourni

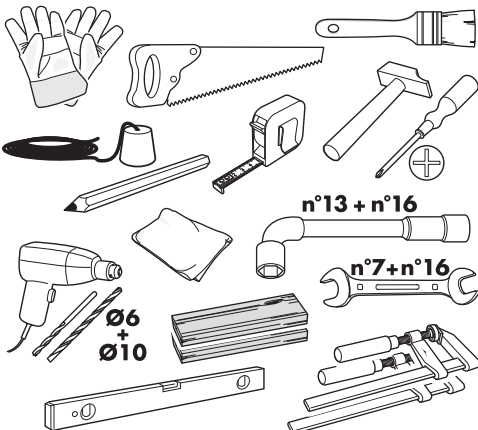



Information sur le stockage et la mise en œuvre des escaliers

Escalier à usage intérieur, pour maison individuelle à trafic faible.

1. Influence de l'environnement, mesures de protection

- Les escaliers préfabriqués seront entreposés dans un endroit protégé et aéré, maintenant une température et une hygrométrie constantes.
- Les escaliers sont prévus pour un milieu sec, c'est-à-dire une température de 20°C et une humidité relative ambiante ne dépassant pas 65%.
- L'escalier doit être protégé avant la pose, dans les 15 jours suivants la date d'achat, et entretenu avec un vernis vitrificateur.

2. Mise en œuvre


- Les escaliers doivent être mis en œuvre dans une pièce saine, sèche (plâtre et dalle secs), ventilée, sur sol sec et fini, ainsi que d'éviter les contacts avec des matériaux humides.
- Les escaliers en bois ne peuvent en aucun cas être placés lorsque les conditions sont de nature à risquer le voilement ou le retrait des escaliers.
- La mise en œuvre des escaliers doit suivre les normes et réglementations applicables, et en particulier le DTU en vigueur NF DTU 36-3 Travaux de bâtiment — Escaliers en bois et garde-corps associés.
- Le respect de ces normes implique que la pose d'un escalier n'est pas un acte anodin, par conséquent le poseur doit être de préférence un professionnel ou bien un bricoleur averti, rompu à la mise en œuvre des menuiseries.
- La personne ayant la charge de la pose veillera à ce que, après leur mise en œuvre, les escaliers soient dûment protégés contre les dégradations et l'encrassement pendant la durée des travaux de construction.

3. Utilisation


- L'escalier doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modifications.
- Toute conséquence d'une mise en œuvre de nos produits sur un chantier qui ne respecte pas ces spécifications ne saurait nous être imputée.

Escalier 1/4 tournant haut - 4 marches


Exemple : Escalier 13 marches, rampe à droite.

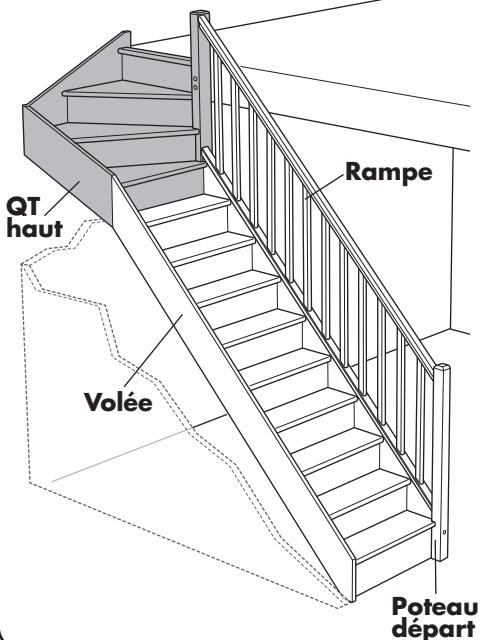

Colisage

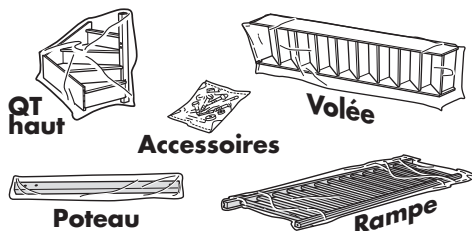


Accessoires Fournis

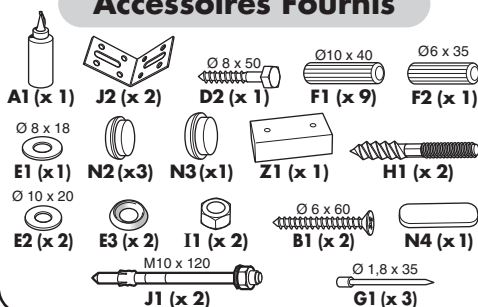


1 ÉTAPE UNIQUEMENT POUR ESCALIER "STANDARD" - en cas d'escalier sur mesure, reportez-vous au plan et descriptif fournis lors de l'achat.

- Vérification de la hauteur et recoupe (si nécessaire) de l'escalier. Si H est inférieur à la hauteur achetée il faut recouper les limons et la contremarche n°1 de la volée départ.

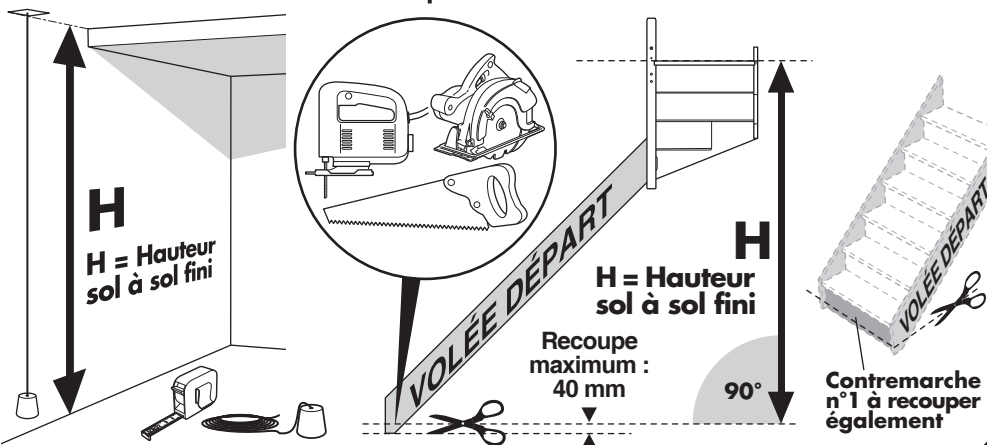


Escalier 1/4 tournant haut - 3 marches


Exemple : Escalier 13 marches tournant à droite.

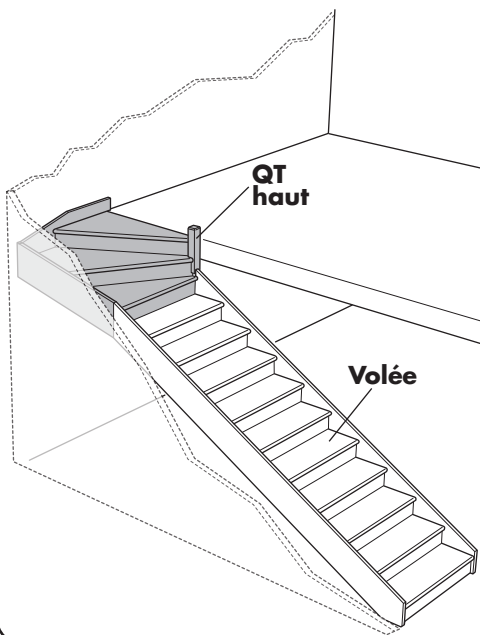

Colisage


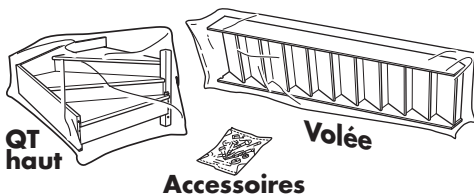


Accessoires Fournis

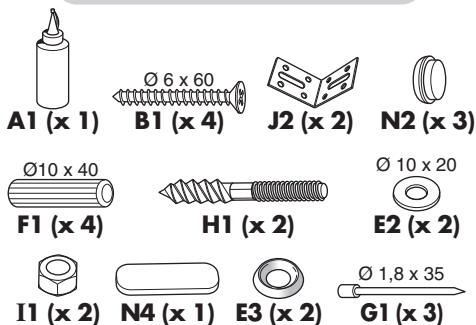


1 Mise en place du tasseau.

- Positionner le tasseau de fixation suivant le schéma ci-contre.
- Utiliser des fixations adaptées au support ! En cas de doute, demander l'avis d'un professionnel.

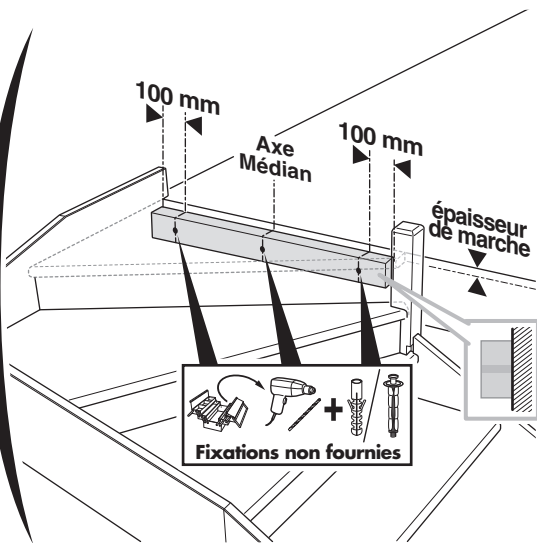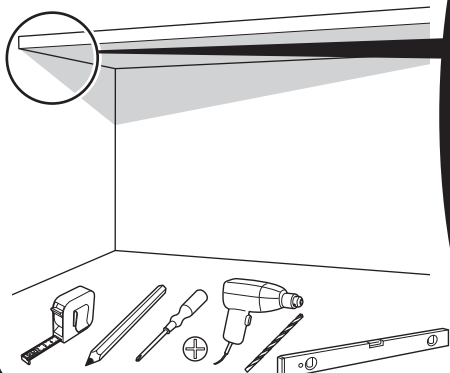


2 Mise en place des vis de rappel sur la volée.

- Visser les deux vis de rappel dans les limons en respectant le débord de 60 mm.

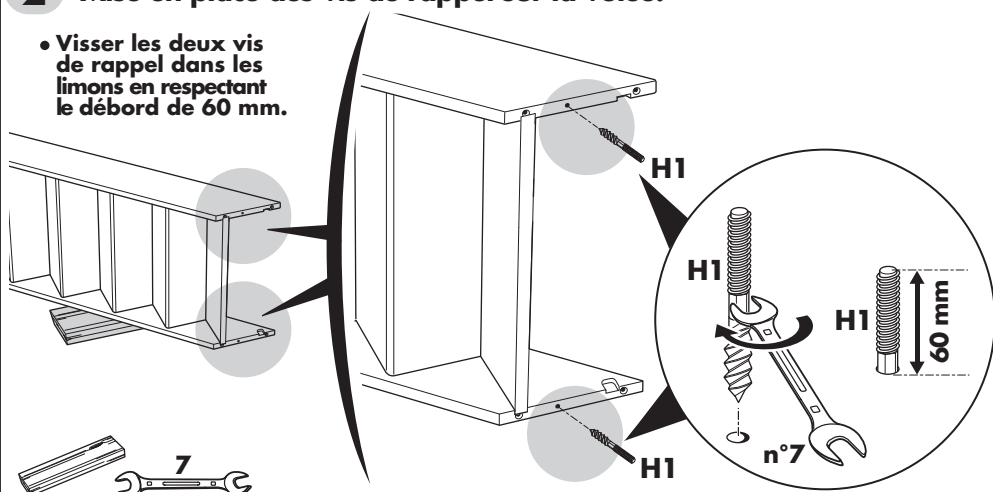


UNIQUEMENT POUR LE QT HAUT 4 MARCHES !

2b Mise en place de la cale d'aide au montage.

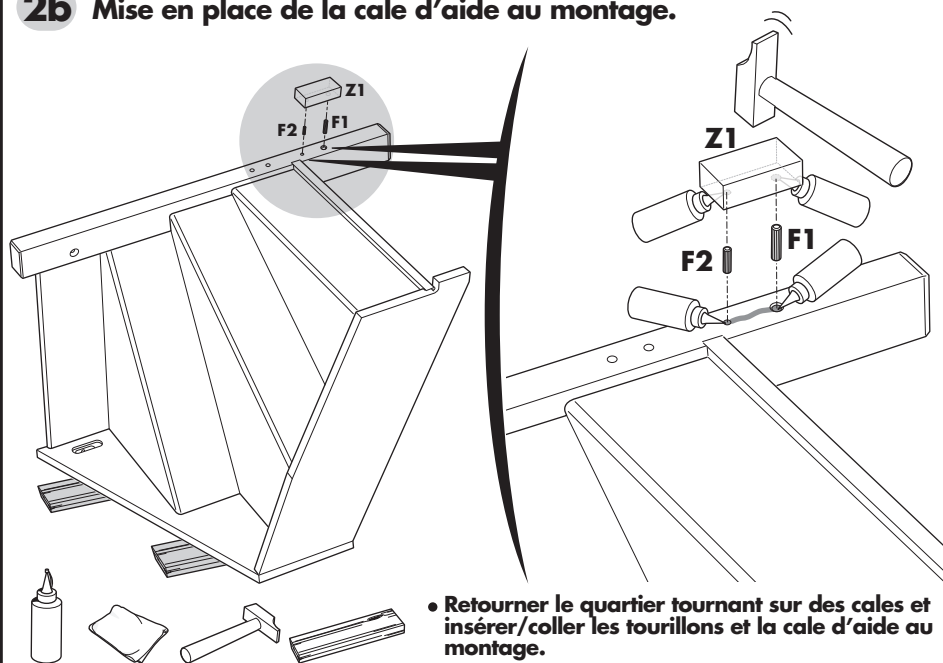







- Retourner le quartier tournant sur des cales et insérer/coller les tourillons et la cale d'aide au montage.

3 Mise en place des tourillons.

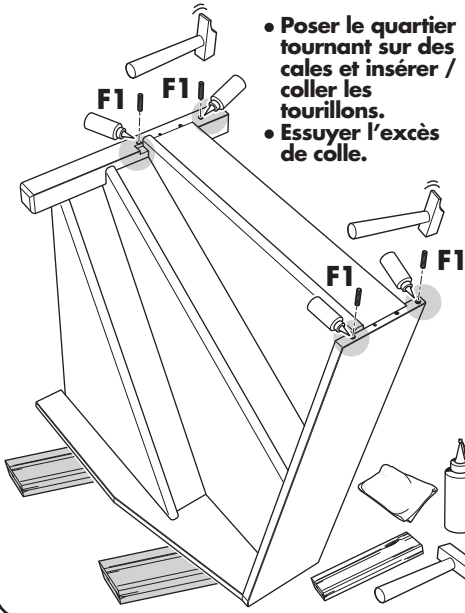

4 Assemblage de la volée et du QT.



- Assembler les deux éléments sans omettre l'encollage.
- Insérer la rondelle et visser l'écrou d'assemblage à l'aide de la clé n°16.

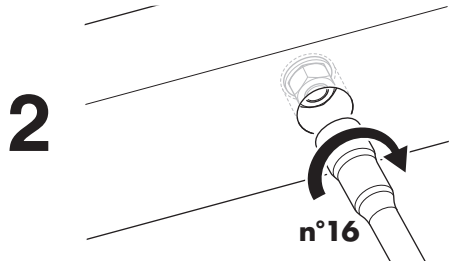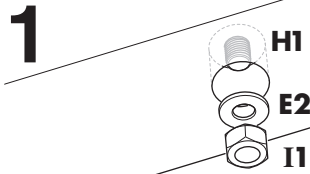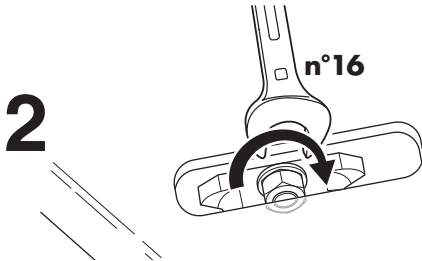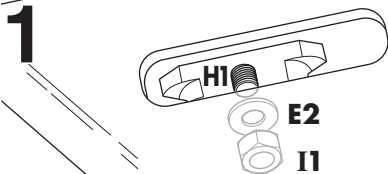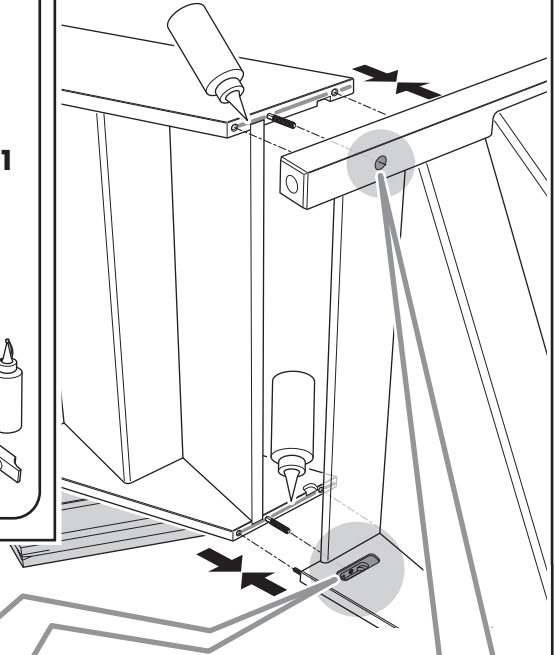


UNIQUEMENT POUR LE QT HAUT 4 MARCHES !

5 Fixation de l'escalier.


- Positionner l'escalier en reposant la cale d'aide au montage et le limon opposé sur la dalle et maintenir le tout en place.
- Repérer les points de perçage.
- Percer le chant de la dalle au $\varnothing 10$ profondeur 60 mm.
- Fixer l'escalier à l'aide des chevilles fournies.

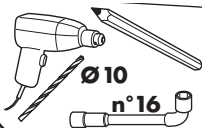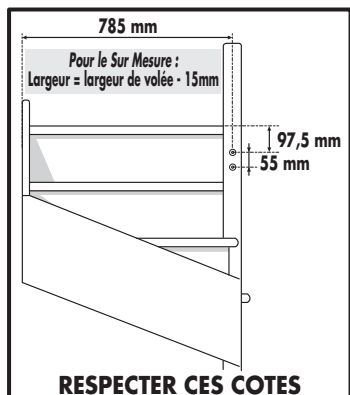

n°16



Répérer les points de fixation au sol et au mur pour la réalisation des perçages (voir étape 8)



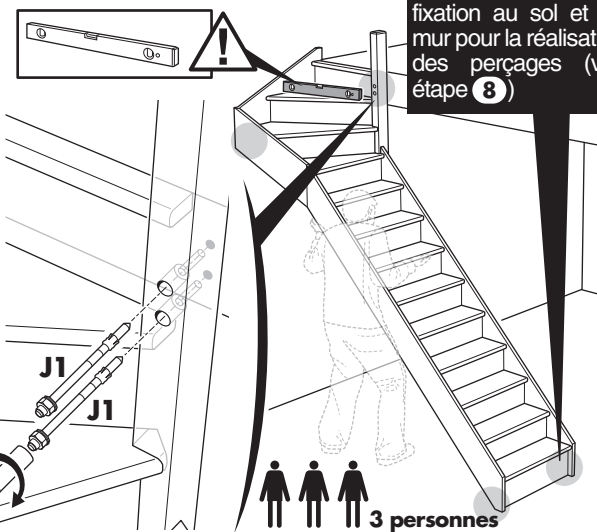


3 personnes

UNIQUEMENT POUR LE QT HAUT 3 MARCHES !

5 Fixation de l'escalier.

- Positionner l'escalier en reposant le décroché du limon sur la dalle et maintenir le tout en place.
- Vérifier la solidité de l'ensemble, l'aplomb et l'horizontalité.
- Fixer la volée sur le tasseau de fixation à l'aide des vis $\varnothing 6 \times 60$.

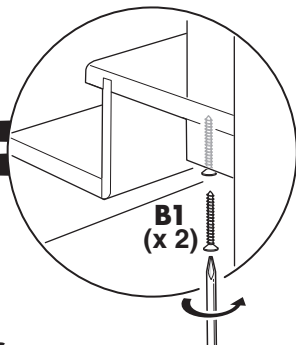

B1
(x 2)



3 personnes



Répérer les points de fixation au sol et au mur pour la réalisation des perçages (voir étape 8)





UNIQUEMENT POUR LE QT HAUT 4 MARCHES !

6 Rampe.

- Fixer la rampe au poteau d'arrivée à l'aide de deux tourillons.
- Maintenir l'assemblage à l'aide du serre-joint.



2 personnes

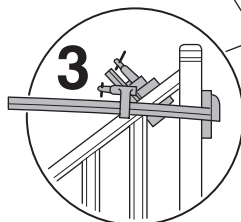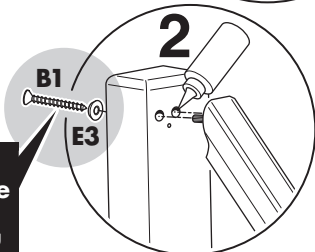
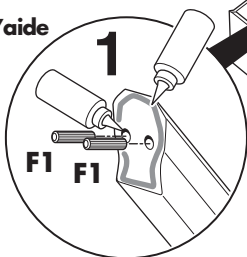



Seulement si le pré-perçage est présent sur le poteau

7 Poteau départ.

- Percer préalablement le limon au Ø 6.
- Fixer le poteau départ.

Seulement si le pré-perçage est présent sur le poteau

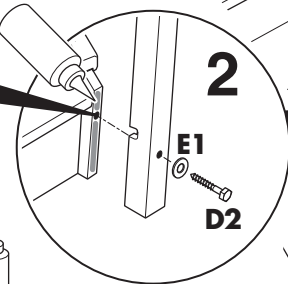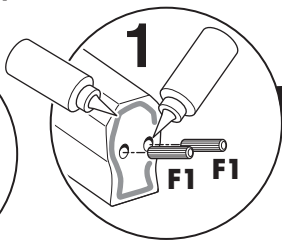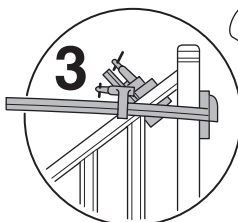


ESCALIER STANDARD UNIQUEMENT

Percer préalablement au Ø 6 et profondeur 23 mm.

ESCALIER STANDARD UNIQUEMENT

Poteau à recouper si nécessaire (voir page 3 étape 1)



13

8 Conseils de pose.

- Encoller et poser les bouchons,
- Encoller et poser le bouchon demi-lune
- Pointer l'arrière de la contremarche indiquée (pointes G1)

