






NOTICE DE MONTAGE - HUISSERIE FDC DE RÉNOVATION

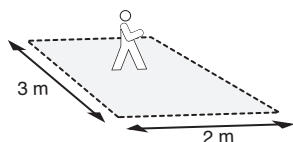

Lire cette notice EN ENTIER avant de commencer quoique ce soit !
 Cette notice essaie de recenser le maximum de cas de figures. Selon la complexité de votre montage, vous pourrez n'avoir besoin de vous référer qu'à certaines étapes.

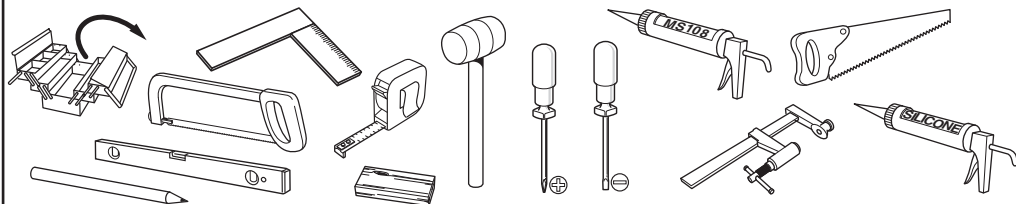


Stockez la porte dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière.
 Température entre 10°C et 30°C. Humidité entre 45% et 85%.

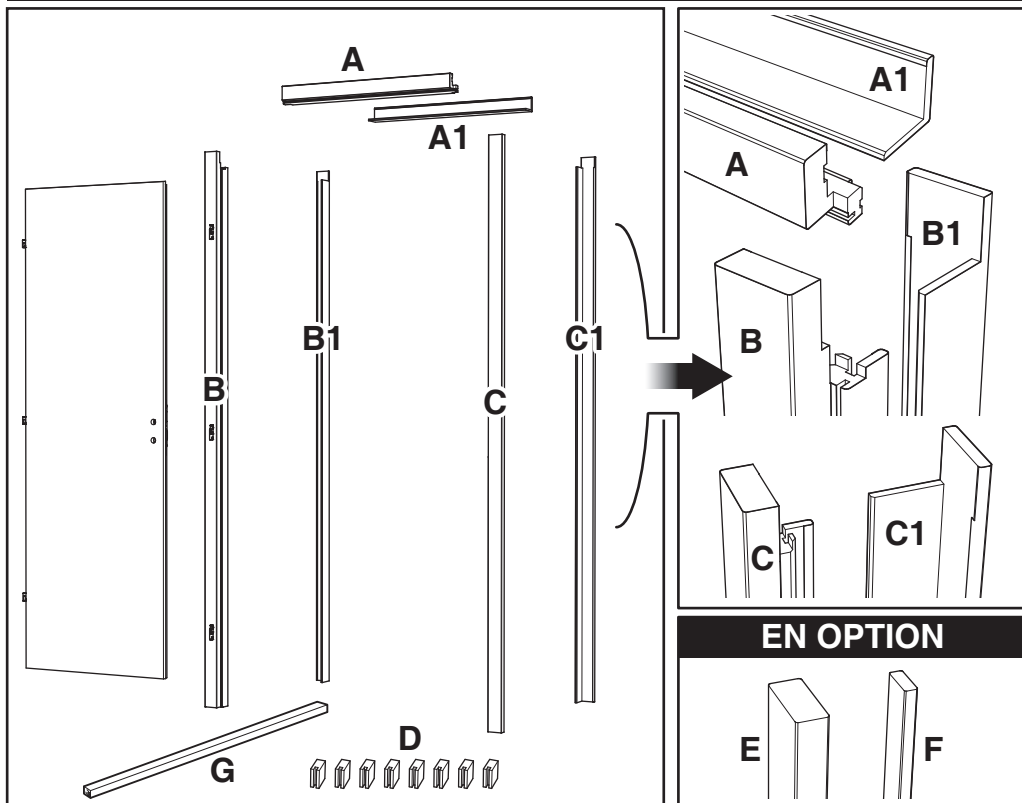

PREPARATION BÂTI EXISTANT


1

- Retirer la porte
- Retirer les habillages

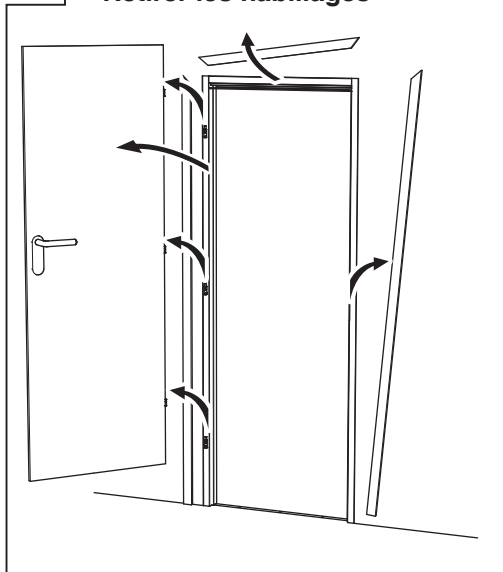


2

- Supprimer les paumelles

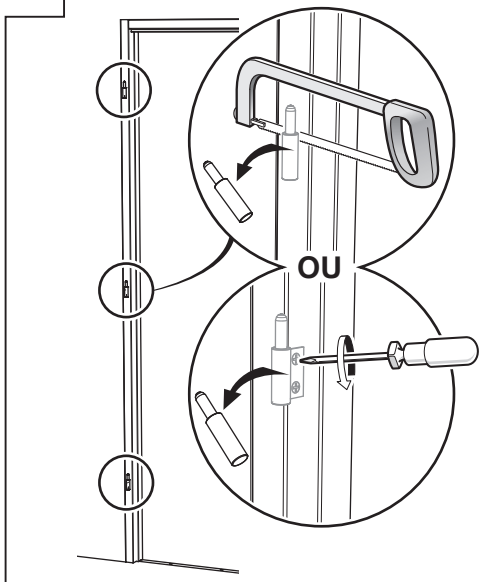


3

- Enlever les joints et les couvre-joints

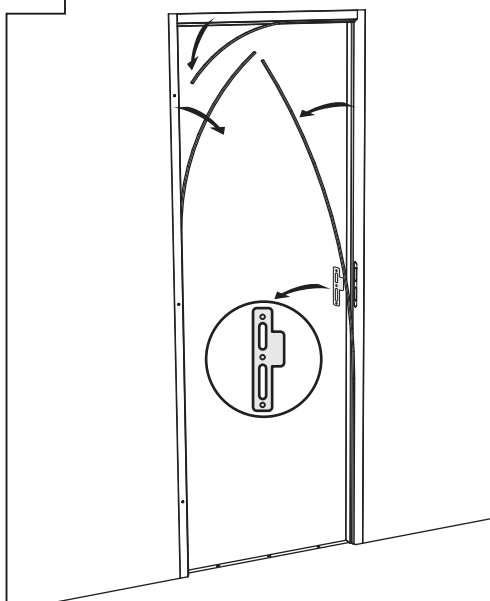

- Retirer la gâche et les joints

- Retirer les butées plastique

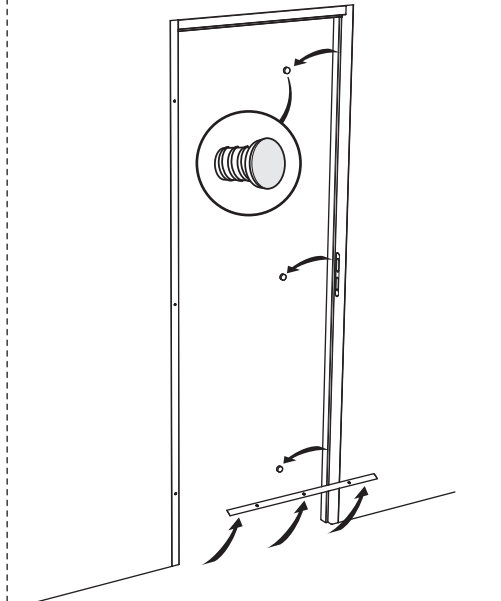


- Retirer la barre de seuil

MONTAGE DU NOUVEAU BÂTI


4

■ Assemblage de l' huisserie.

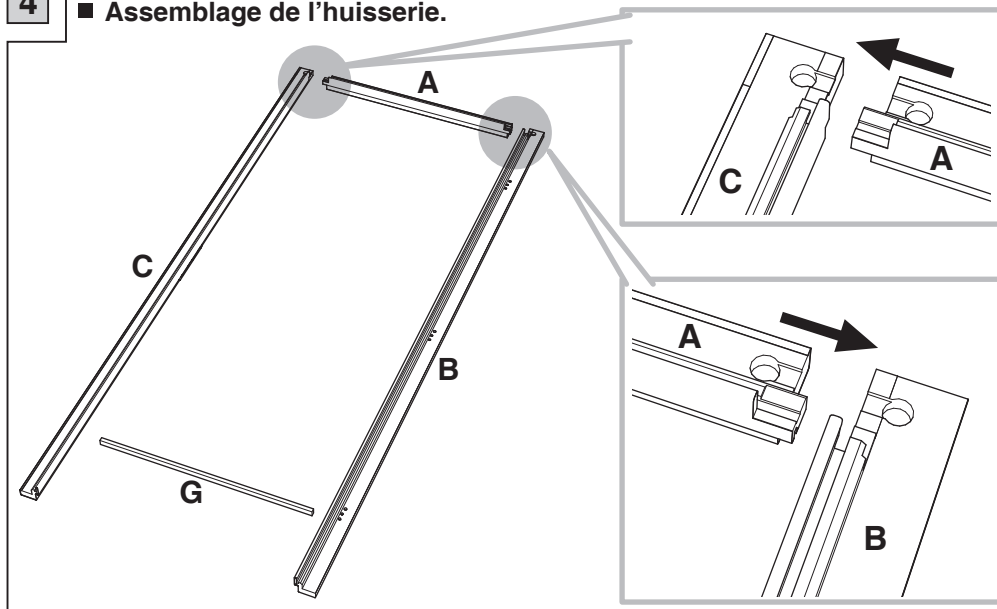

5

■ Verrouillage de l' huisserie.

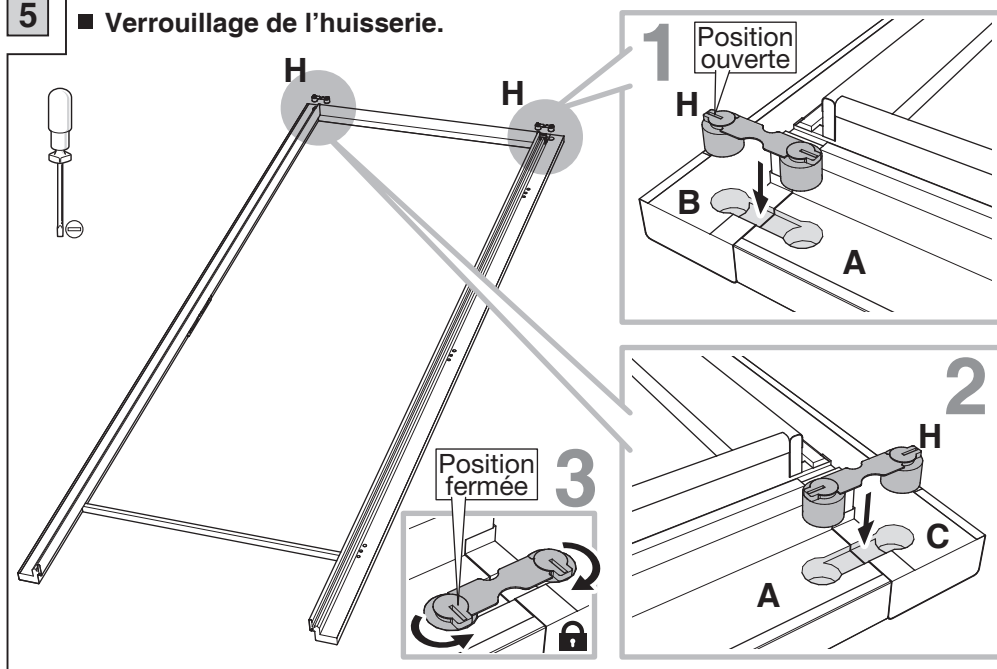


POSE DU BÂTI

6

■ Montage de vérification du bâti.

- Vérifier la bonne intégration de l'huissierie de rénovation dans l'encadrement en utilisant les cales **D**,
- Si tout fonctionne, se reporter directement à l'étape **8**
- Sinon, se reporter à l'étape **7** pour un ajustement complémentaire.


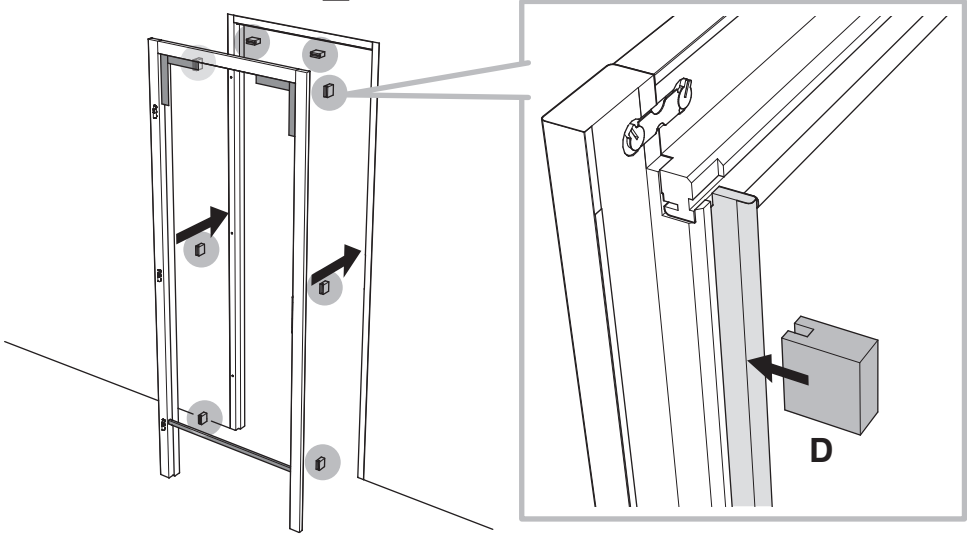


7

■ Ajustement de l'huissierie de rénovation.






Vérifier la bonne mise en place par rapport aux plinthes ou carrelages, et découper si besoin selon la hauteur et l'épaisseur de la plinthe.

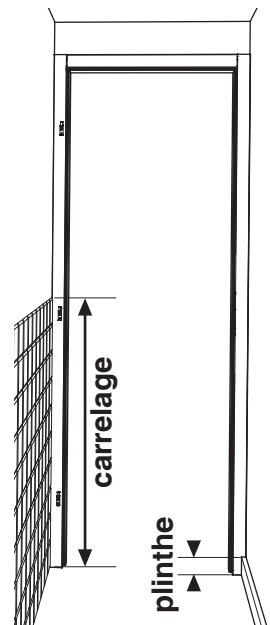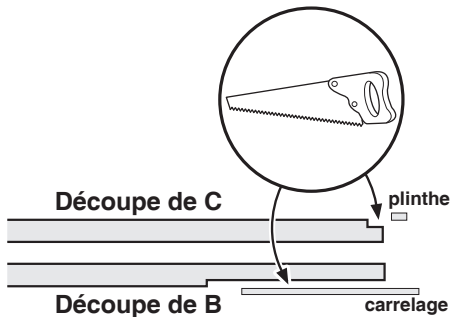

■ Fixation du bâti.

- Dévisser les fiches mâles du bâti.
- Plaquer le cadre contre le mur,
- Vérifier les niveaux et ajuster à l'aide de cales si nécessaire,
- Positionner le gabarit d'écartement G, vérifier les niveaux, visser le bâti côté fiches.
- **Côté fiches** : Visser à l'aide des vis QA derrière les 3 fiches mâles en maintenant les cales D à hauteur des vis.
- **Côté gâche** : Collage (**colle MS108 préconisée**) sur bâti métal.
Collage (**colle MS108 préconisée**) ou vissage derrière le jour sur bâti bois.
- Visser les fiches mâles et mettre la porte en place,
- Ajuster les réglages,
- Enlever la porte et finir de fixer le bâti,
- Retirer les cales D.

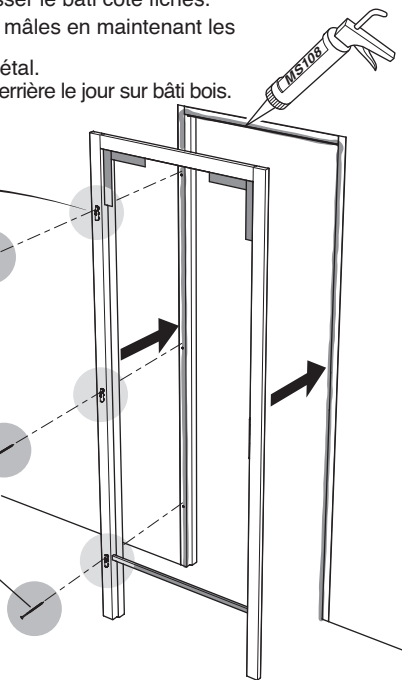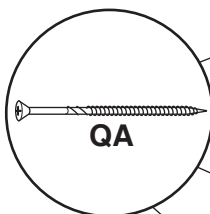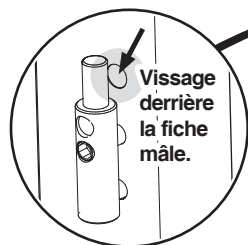


<i>Bâti métal</i>	<i>Bâti bois</i>
■ Percer au Ø2 si besoin. ■ Utiliser 3 vis QA (1 par fiche). ■ Collage.	■ Utiliser 6 vis QA à visser derrière les joints (3 par montant). ■ Collage possible.



9

■ Montage de vérification du contre-chambranle.

- Réaliser un montage à blanc du contre-chambranle (C1, B1, et A1) en le posant sur le chambranle déjà posé.
- Vérifier la bonne mise en place du tout et ajuster si nécessaire.

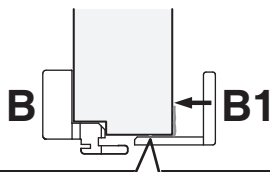



Caler si besoin entre ancien et nouveau bâti pour assurer une bonne perpendicularité et limiter le jeu entre chambranle et contre-chambranle.

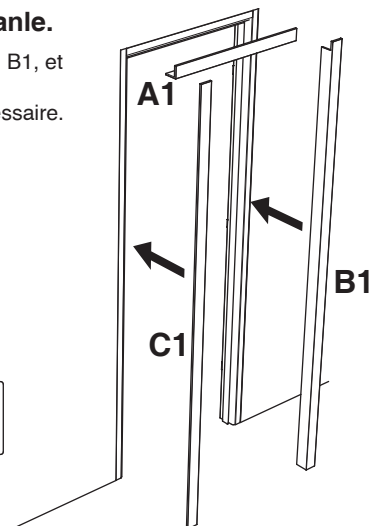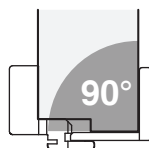

■ Ajustement de l'huissérie contre-chambranle.




Vérifier la bonne mise en place par rapport aux plinthes ou carrelages, et découper si besoin selon la hauteur et l'épaisseur de la plinthe.

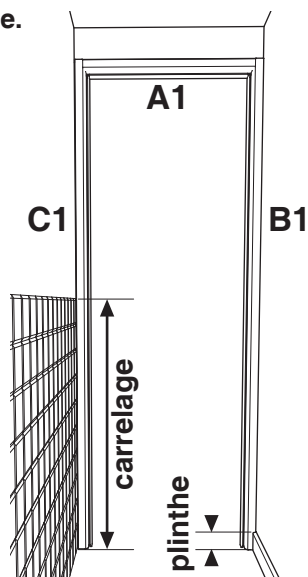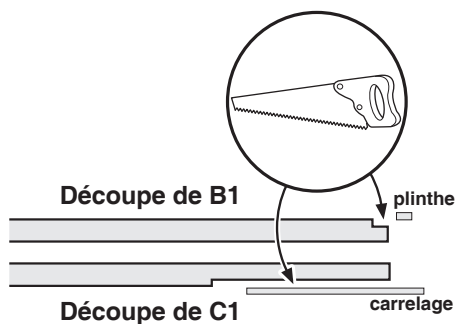

■ Collage du contre-chambranle.

- Encoller l'ancien bâti (**colle MS108 préconisée**),
- Encoller la feuillure sur A / B / C (**colle à bois**).
- Poser la traverse A1 puis les montants C1 et B1 sur le chambranle déjà en place.

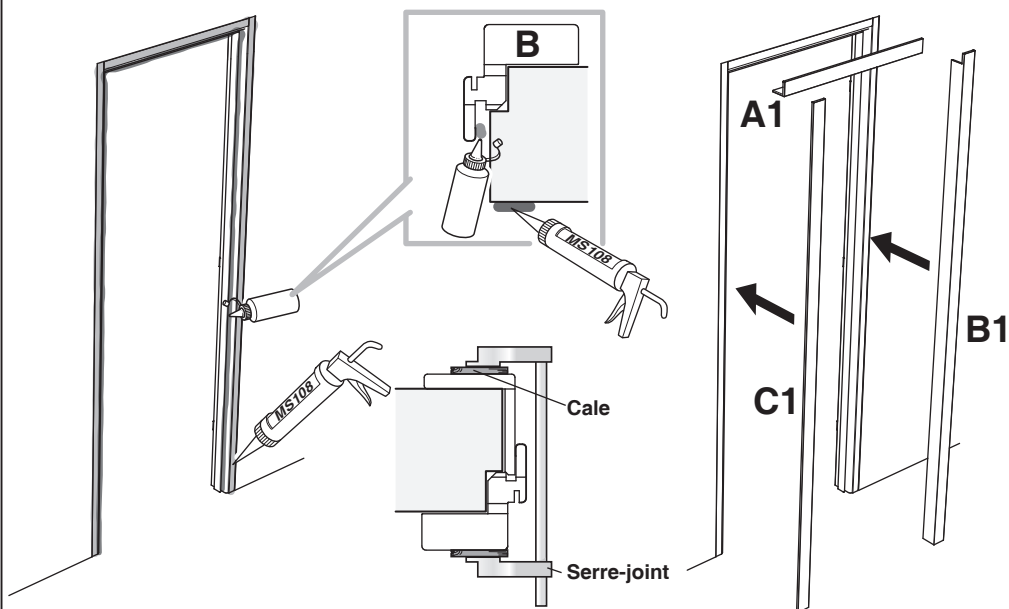


- Si besoin, maintenir le collage à l'aide d'un serre-joint.

12

■ Fixation du contre-chambranle.

- Tapoter doucement pour ajuster parfaitement les pièces.

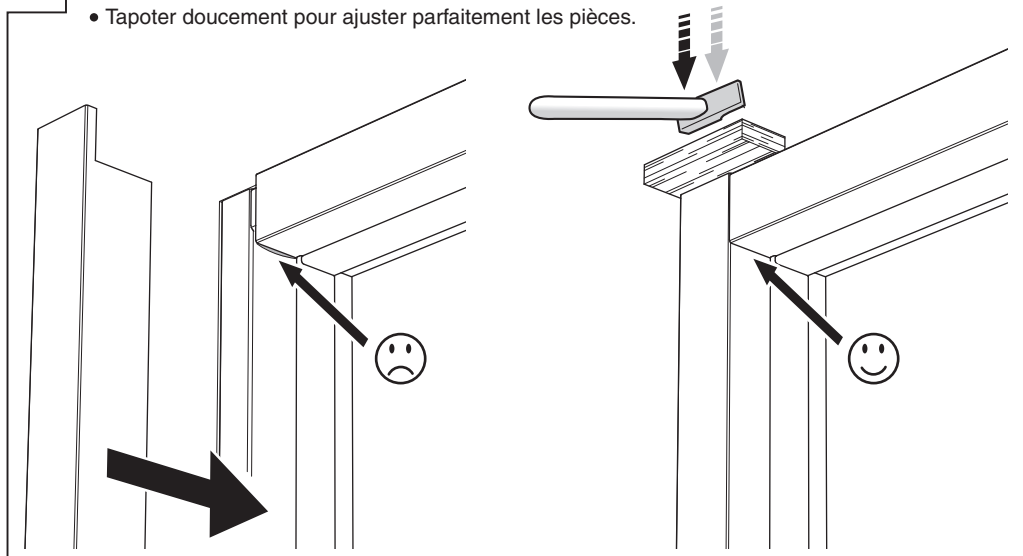


13

■ Mise en place des habillages (E / F si choisi)



- Certaines découpes seront nécessaires pour adapter les habillages aux différents cas de figure,
- Réaliser une coupe d'onglet pour les habillages en utilisant une scie à onglet réglée à 45 °
- Mettre en place puis coller ou clouer.

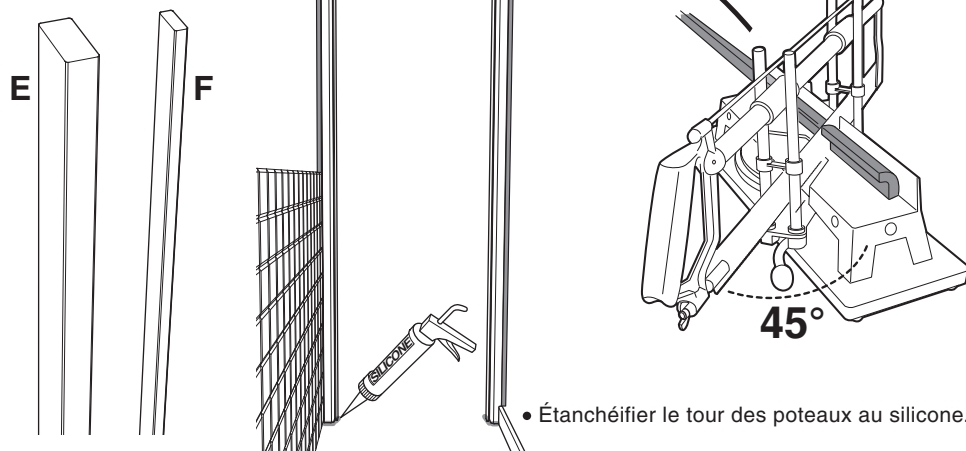




- Étanchéifier le tour des poteaux au silicone.

14

■ Préparation de la porte


- Ajuster la porte si besoin,

15 ■ Mise en place de la porte et vérification du bon fonctionnement

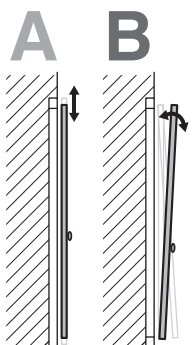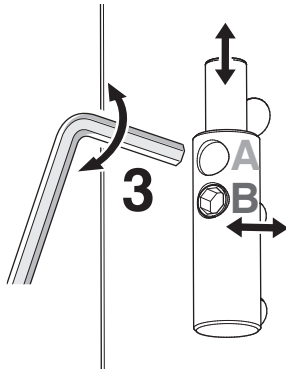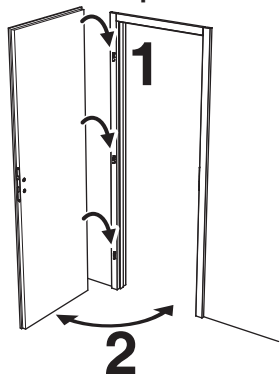


- Vérifier le bon fonctionnement de la porte et effectuer les éventuels réglages en vissant les fiches



16 ■ Réglage latéral de la porte.

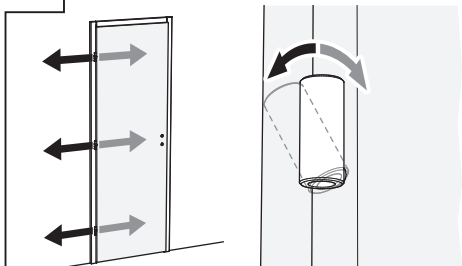

18 ■ Pose du seuil (pour certains cas).

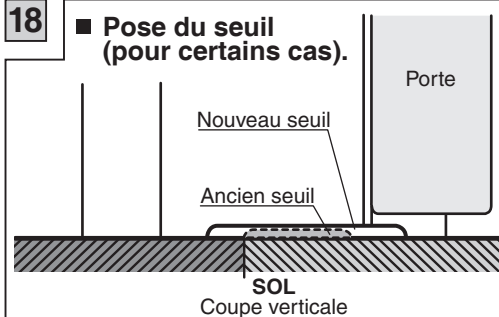

17 ■ Perçage pour mise en place gâche ronde

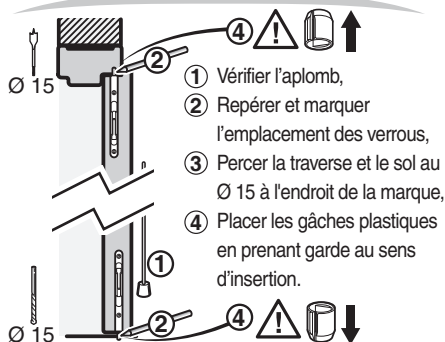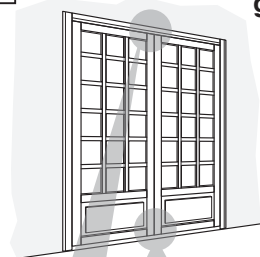

FR
**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



DISTRIBUTEUR

OU



PLATFORME



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr