



CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

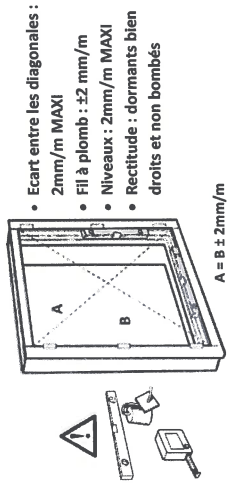


Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

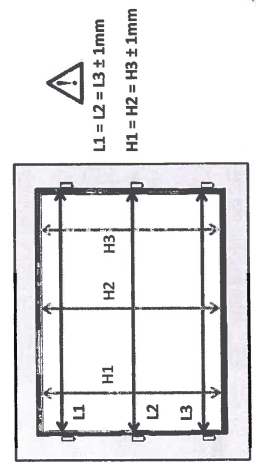

MISE EN PLACE DES OUVRANTS


Mettez les ouvrants et contrôlez de nouveau l'équerage, les niveaux, l'aplomb et l'alignement des ouvrants.

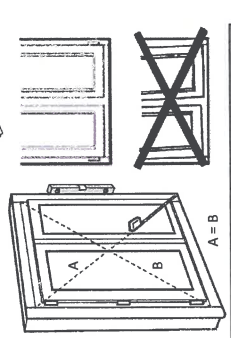

FINITION


1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.



2. Cales de transport

Retirez les cales de transport positionnées dans la rainure du dormant.

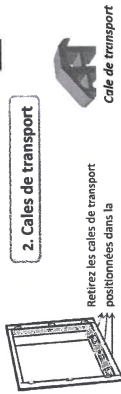


REGLAGES

1. L'ouvrant ne plaque pas bien


Procédez aux réglages, uniquement si les niveaux et les aplombs sont corrects.

Réglage des fiches mâles

Réglage du galet de la crémonne

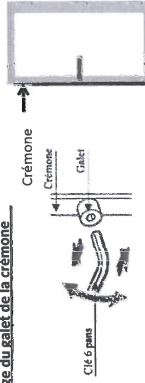

Cas oscillo-battant : Réglage du support d'angle

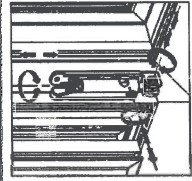


REGLAGES

2. Votre ouvrant frotte en partie basse

Réglage des fiches ouvrant à la française


Vissez les fiches sur le vantail ouvrant avec un nombre de tours importants en haut (2 ou 3), moyen au milieu (1 ou 2), minime en bas (0 ou 1).

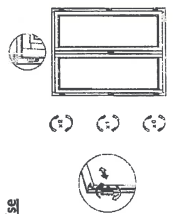

Réglage du vérin pour le calage du vitrage


La traverse haute est équipée d'un vérin de réglage, qui assure le réglage optimum de l'éclairage de chaque vantail.

Pour remonter le vantail, tournez le vérin dans le sens des aiguilles d'une montre, pour redescendre tournez dans le sens contraire.

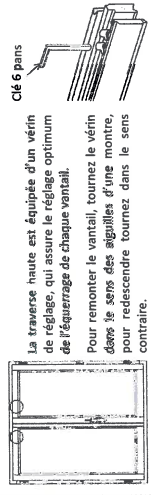


Réglage des fiches type oscillo-battant


1. Réglage en hauteur



2. Réglage en largeur



3. Réglage de l'affaissement de l'ouvrant.




POSE DES ACCESSOIRES


1. Enlevez les films de protection sur les profils

2. Pose des caches-fiches (selon option)

Pour fenêtres à la française :

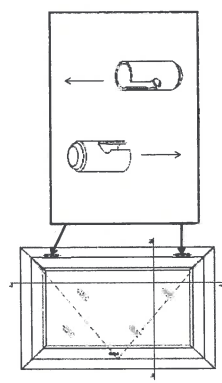

Pour oscillo-battants

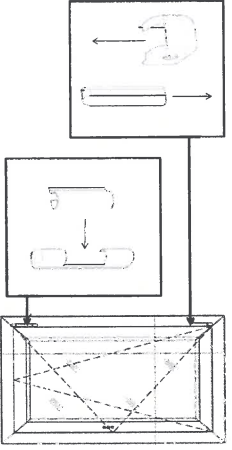

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Vérifier régulièrement la qualité des joints d'étanchéité
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
- Réglez les fiches puis les vérins en cas de mauvais équilibrage
- **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone
- **Ne percez pas** les profils pour fixer des rideaux ou stores
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres


Questions / Réponses

- *Mon vitrage est sale* : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Évitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- *L'ouverture et fermeture des vantaux sont difficiles* : retirez les cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la rectitude du dormant.
- *La porte-fenêtre ne s'ouvre pas* : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
- *La porte-fenêtre ne se ferme pas* : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de verrouillage et que rien ne gêne la fermeture
- *Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant* : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.


Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.

POSE DES ACCESSOIRES

3. Pose des poignées

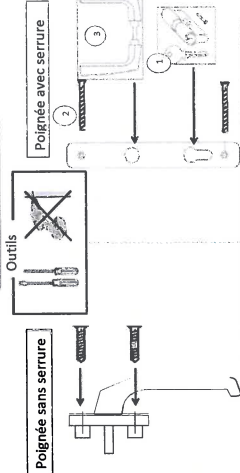

4. Pose grille de ventilation (selon option et modèles)

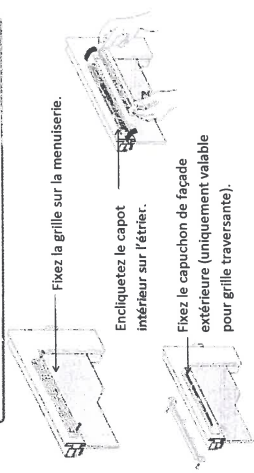

5. Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)

Veillez vous référer à la notice spécifique.